


Инструкция по сборке кровати «Вероника»-5 (приложение к паспорту)

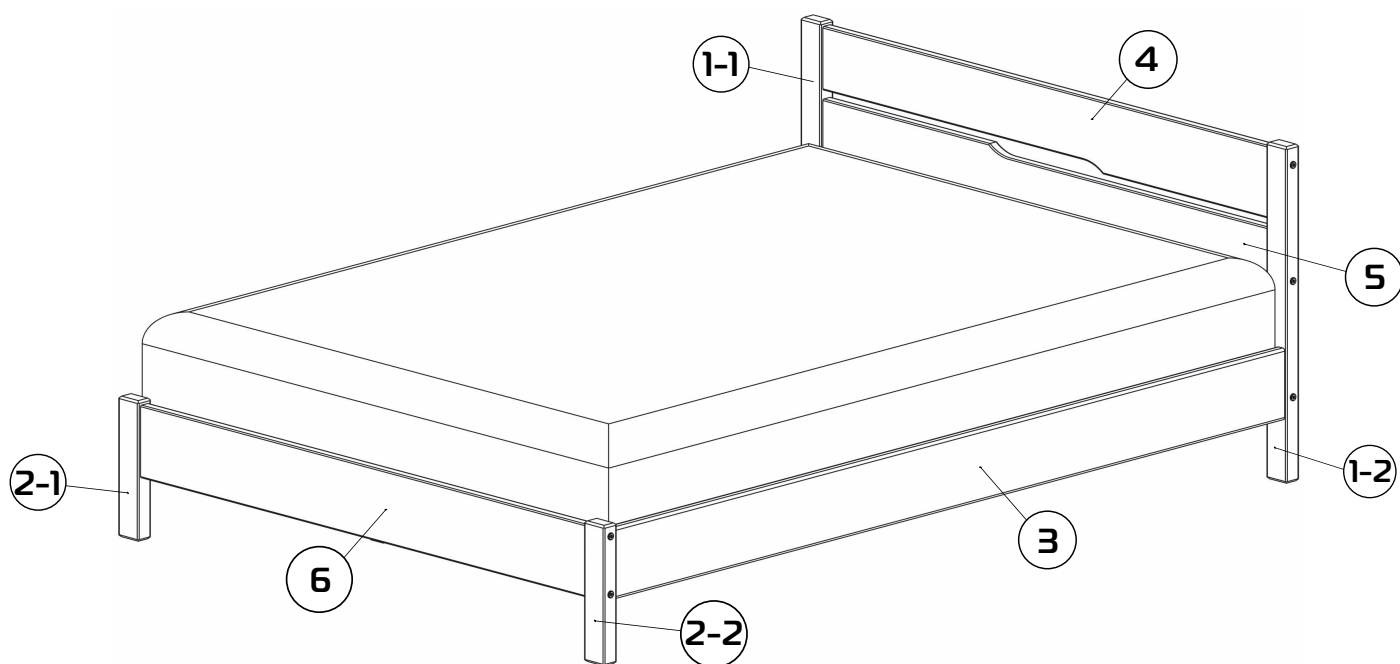

Приложение к паспорту изделия кровать «Вероника-5 900/1200/1400/1600»

Позиция	Обозначение	Длина	Ширина	К-во	№ пакета
1-1	Стойка большая	742	60	1	2
1-2				1	
2-1				1	
2-2				1	
3	Царга	2010	160	2	1
4	Перемычка	838/1138/ 1338/1528*	160	2	2
5	Перемычка глухая	838/1138/ 1338/1528*	60	1	
6	Перемычка ножной спинки	838/1138/ 1338/1528*	160	1	

* Размер зависит от ширины спального места


Во избежании повреждения деталей, сборку рекомендуется
производить на упаковочном гофрокартоне.







Применяемый инструмент:



Все соединения (Гайка Ericsona M6 -
Шпилька M6 - Муфта-бочонок M6)
рекомендуется затягивать только после
окончательной сборки кровати.

Позиция	Условное изображение	Обозначение	К-во	№ Пакета
7		Стяжка кроватьная для царги 1	2	1
8		Стяжка кроватьная для царги 2	2	
9		Стяжка кроватьная для спинки	4	
10		Саморез 3,5x35	16	
11		Саморез 3,5x19	16	2
12		Гайка Ericsona M6 SW5	10	
13		Муфта-бочонок M6	10	
14		Шпилька M6x95	10	
15		Шкант 8x40	6	
16		Ключ шестигранный SW4	1	
17		Заглушка д/отв. 10x13	10	

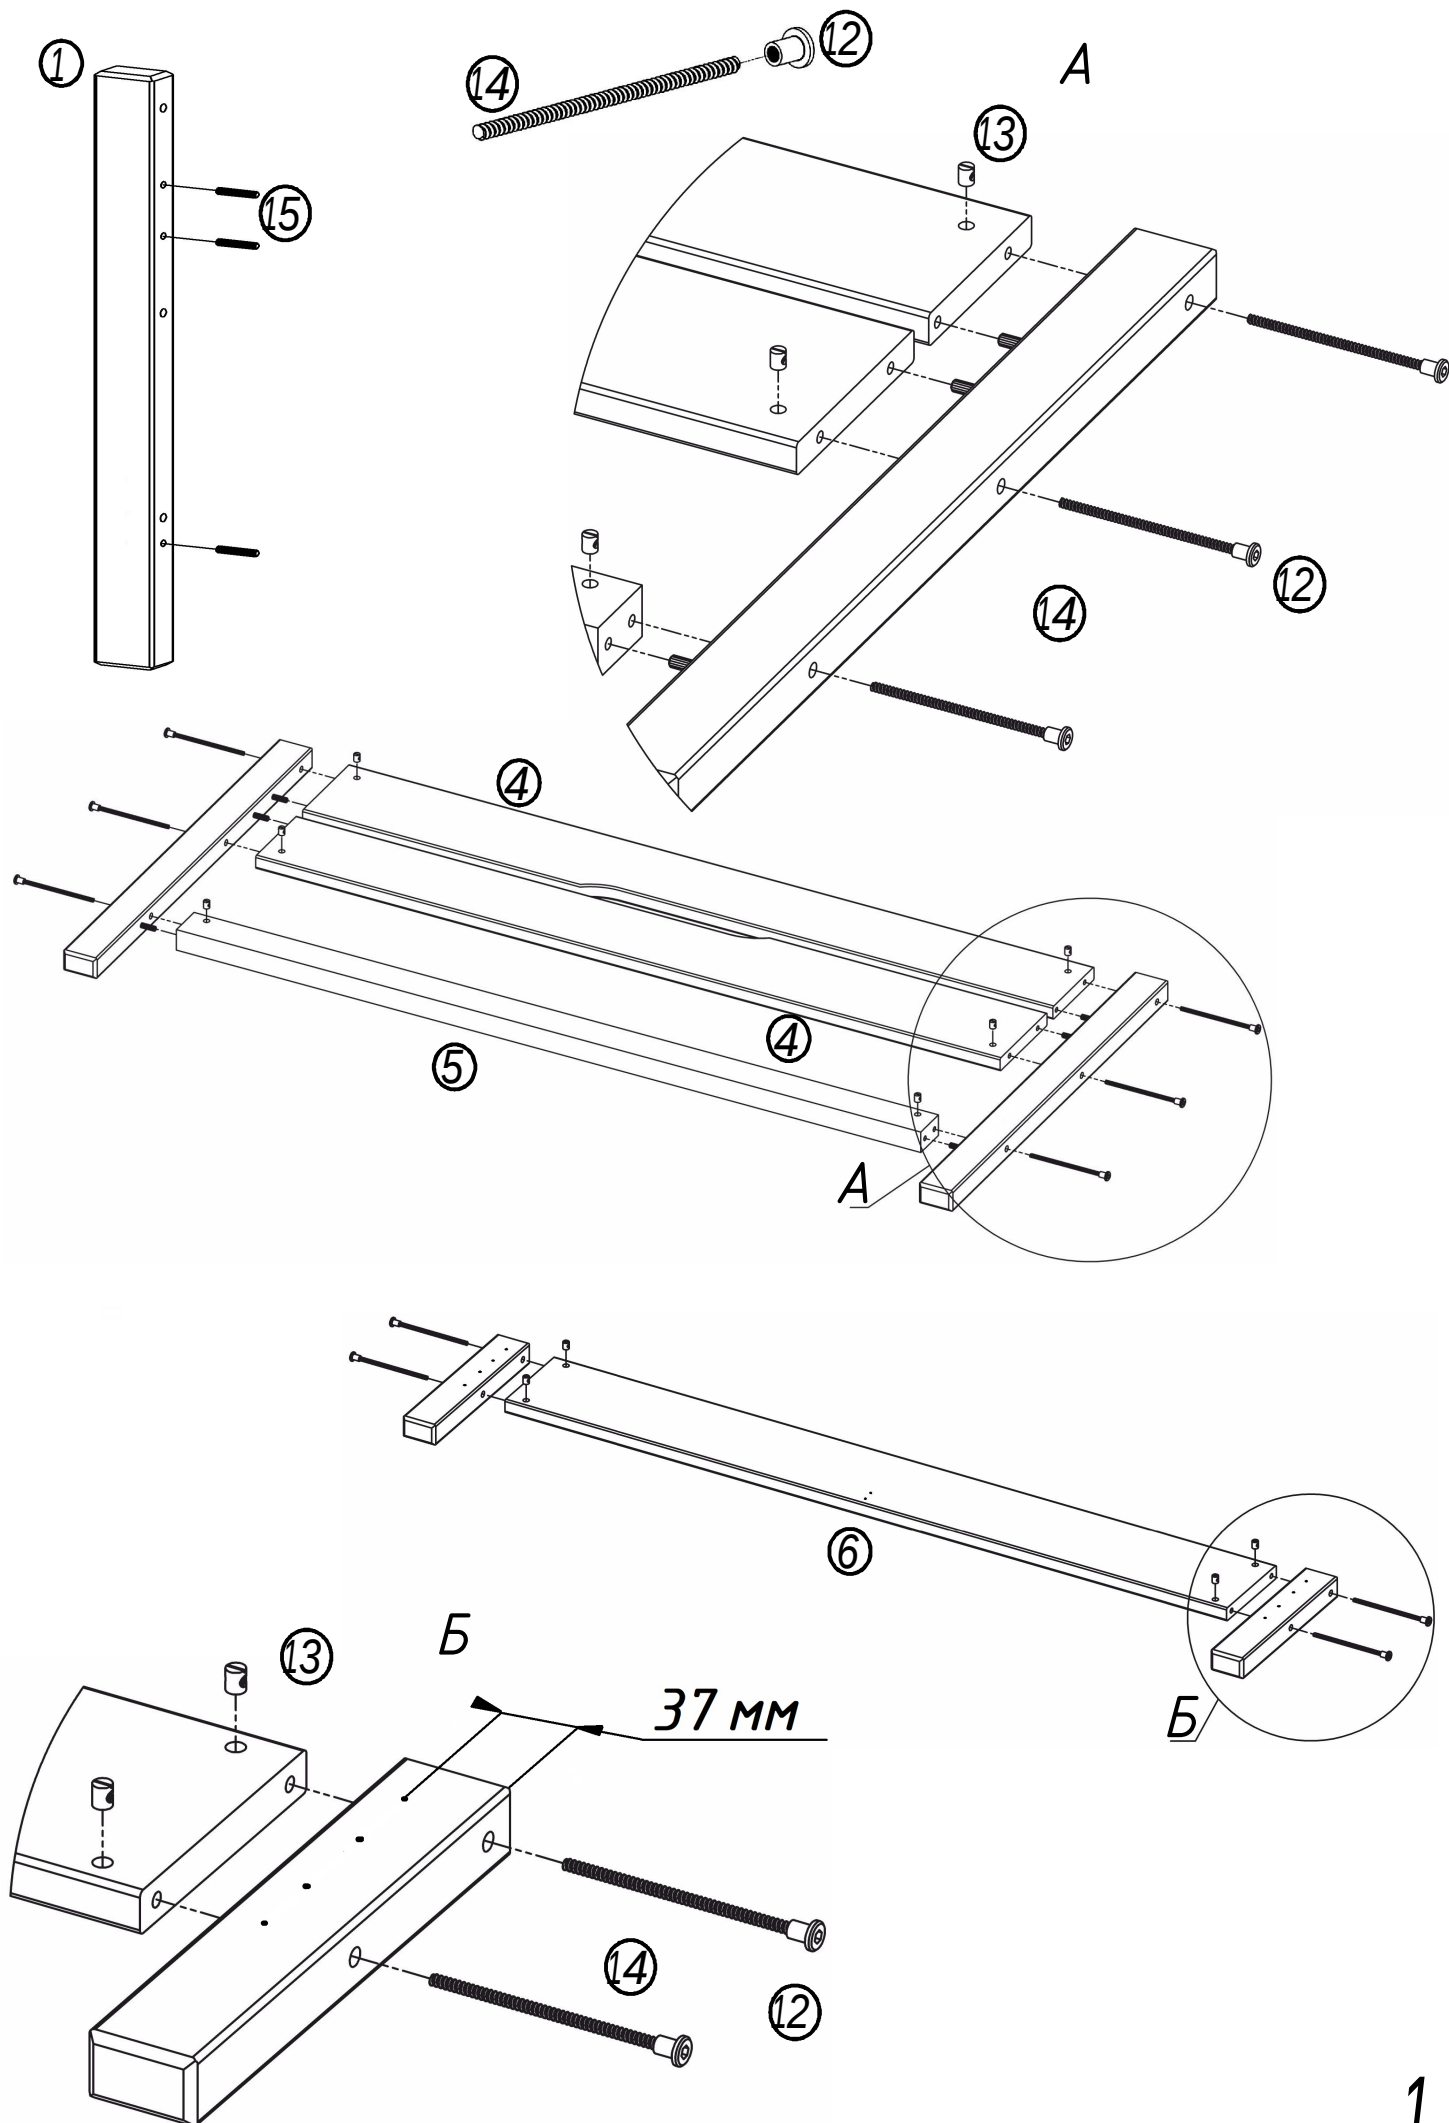

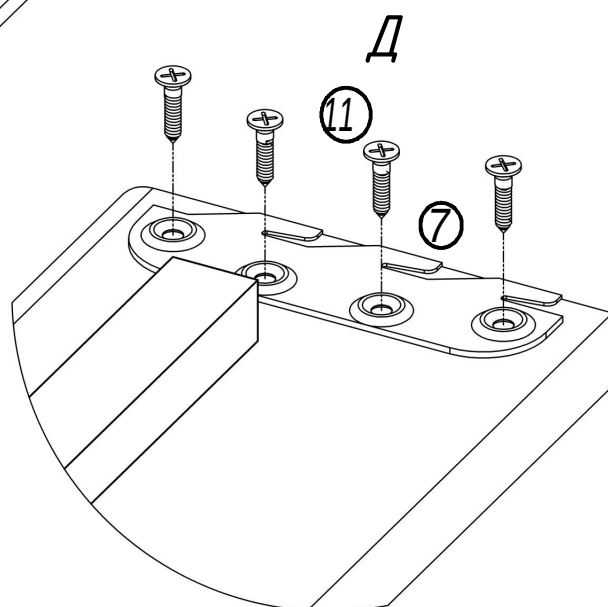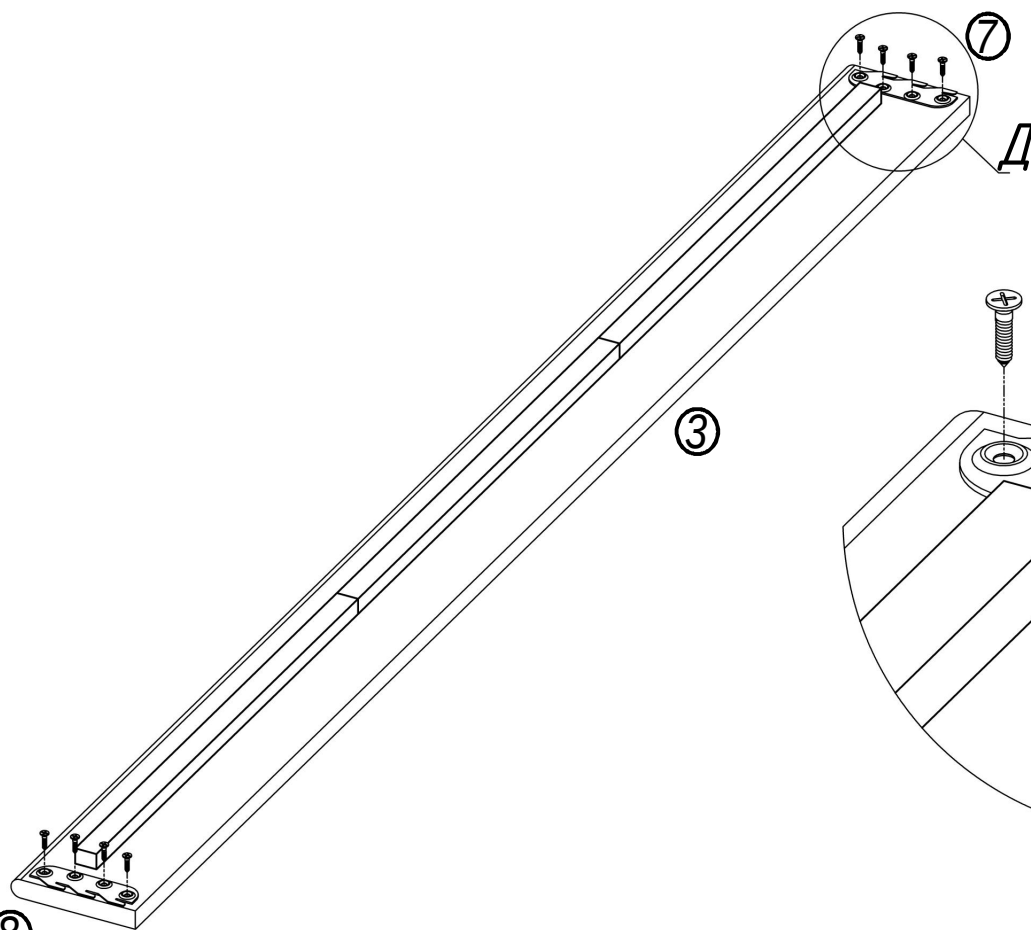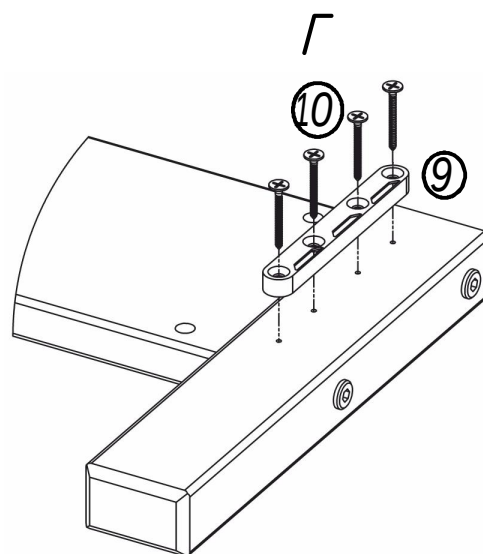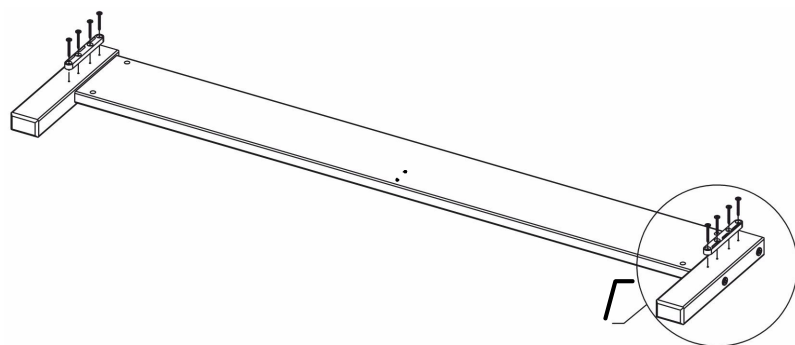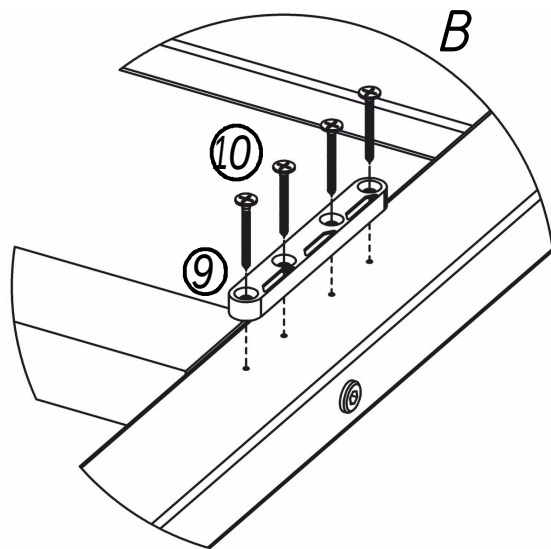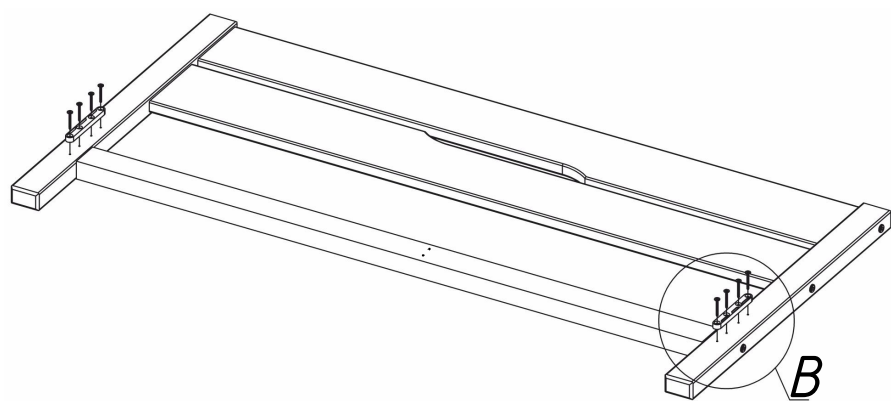

⑧

