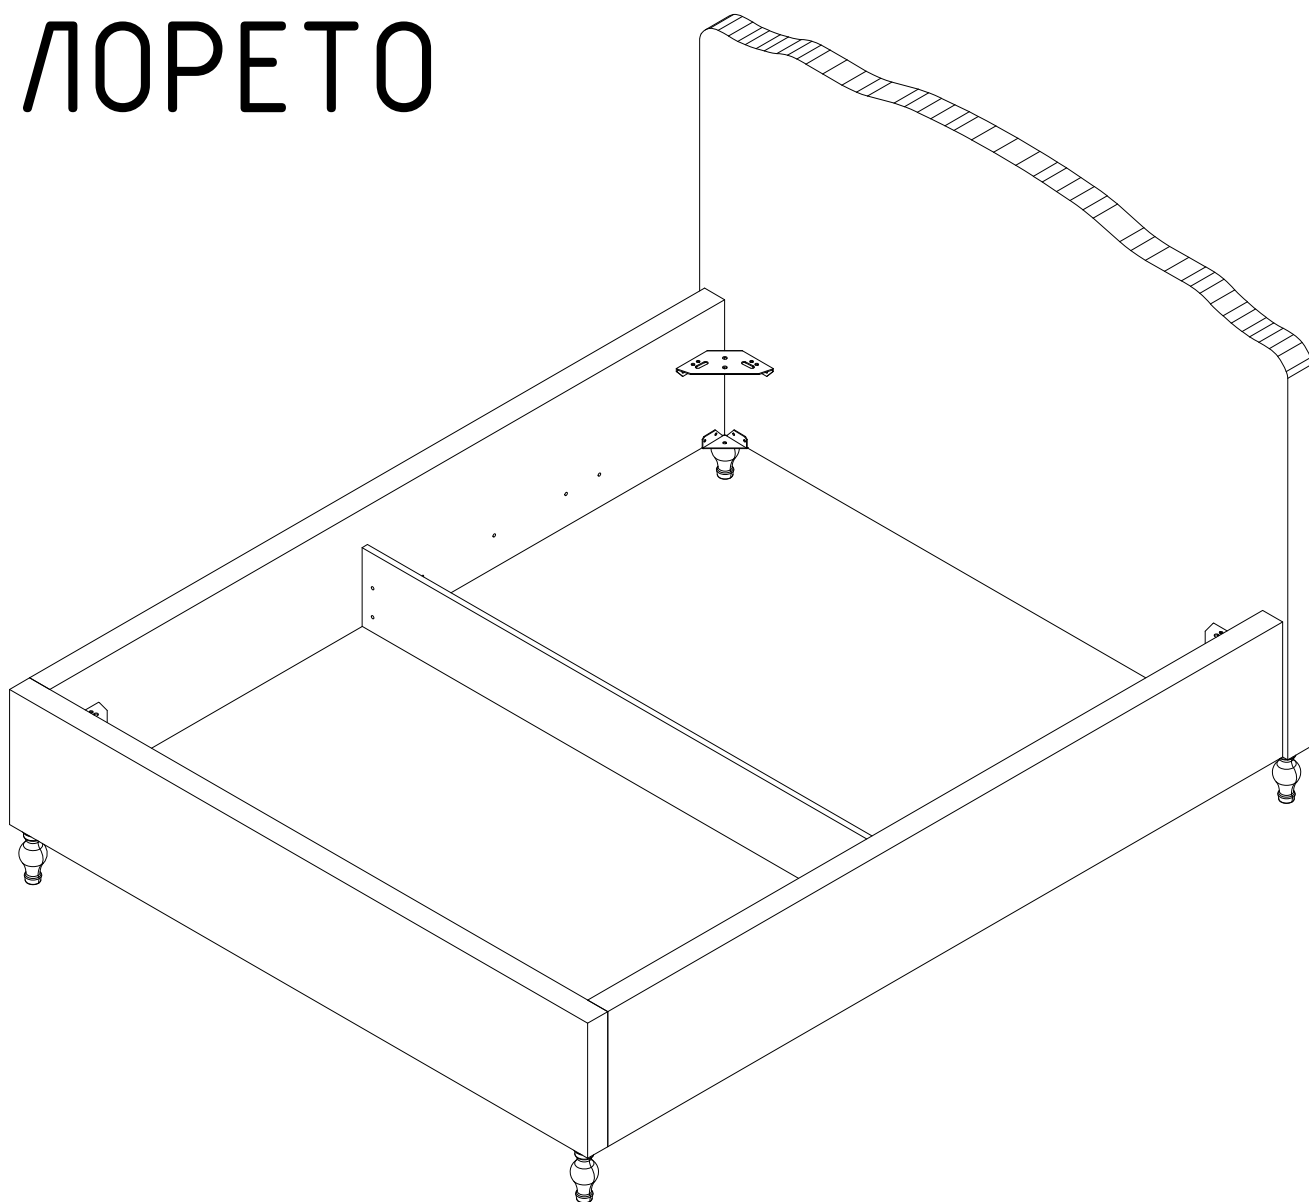
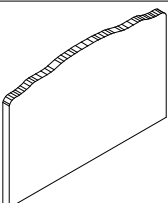


ЛОРЕТО

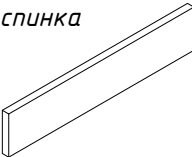


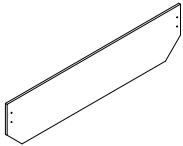

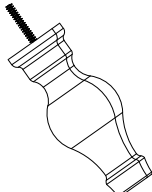


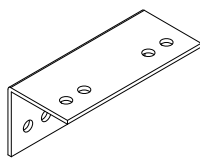
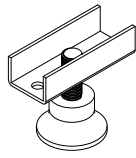
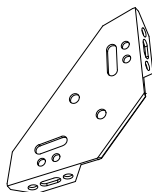
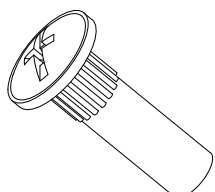
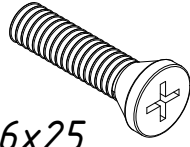
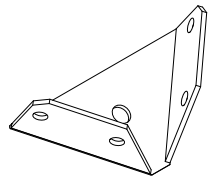
Комплектация

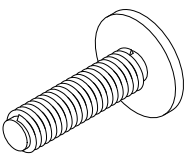
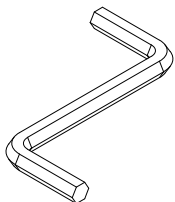

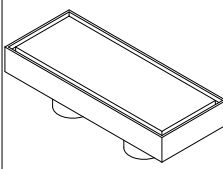
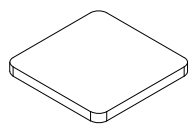

Упаковка №1

K01

1x

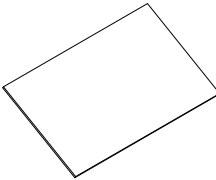
Упаковка №2

K02	K03	K04	K05	K08*	KΦ19
Ножная спинка 	Правая царга 	Левая царга 			
1x	1x	1x	1x	12x	4x

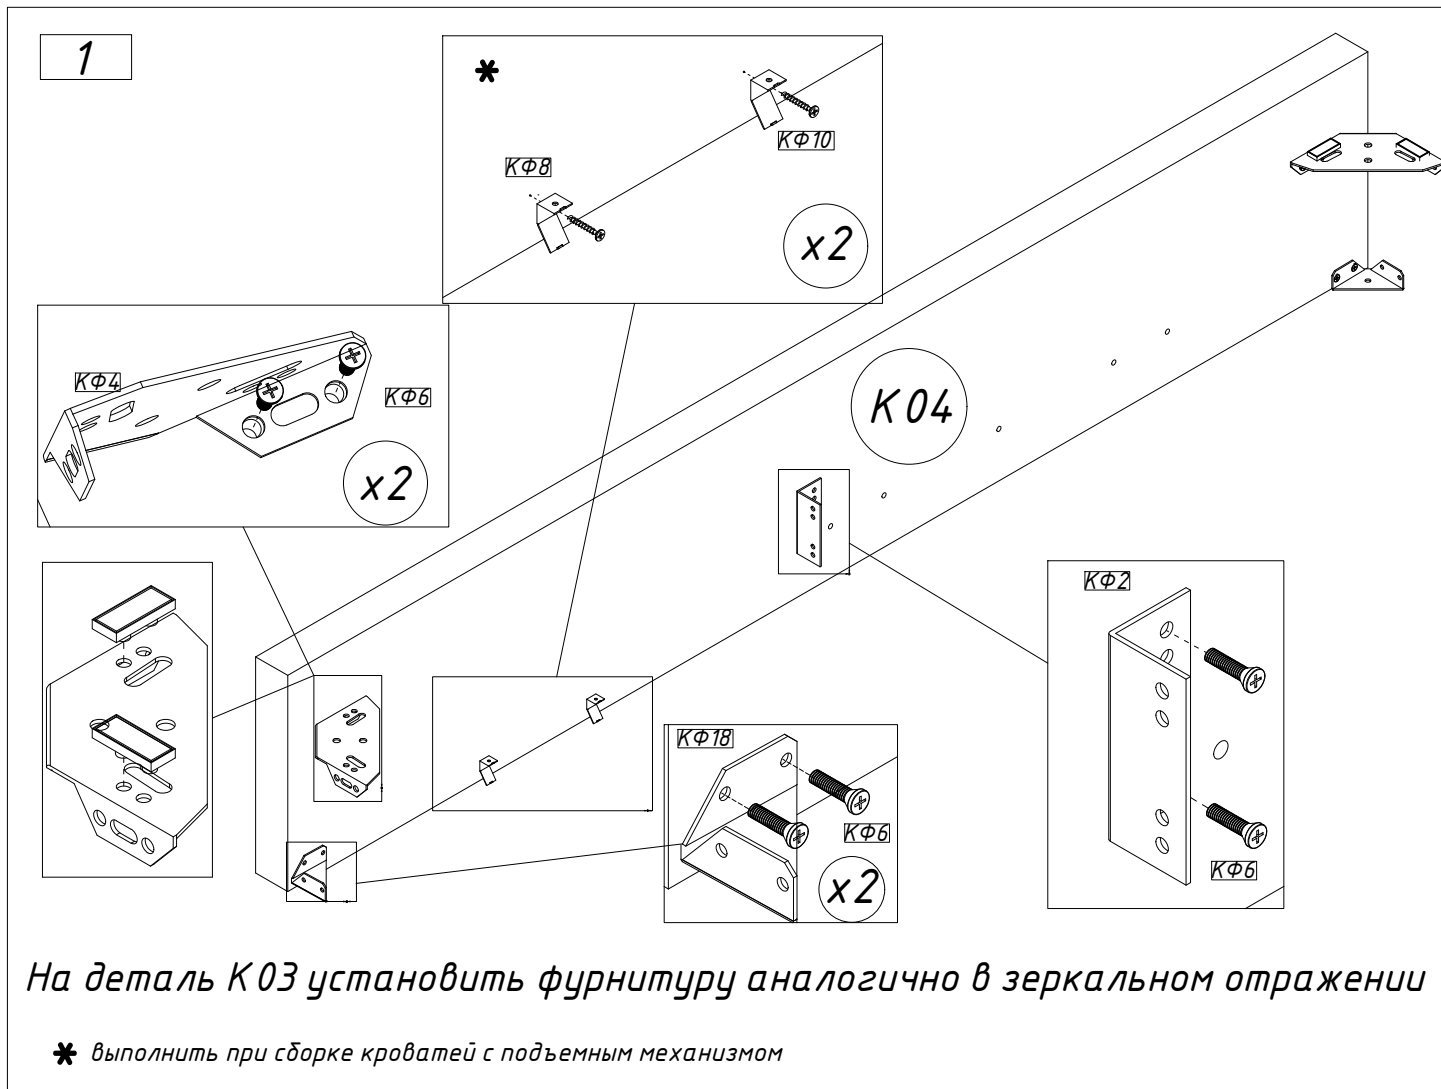
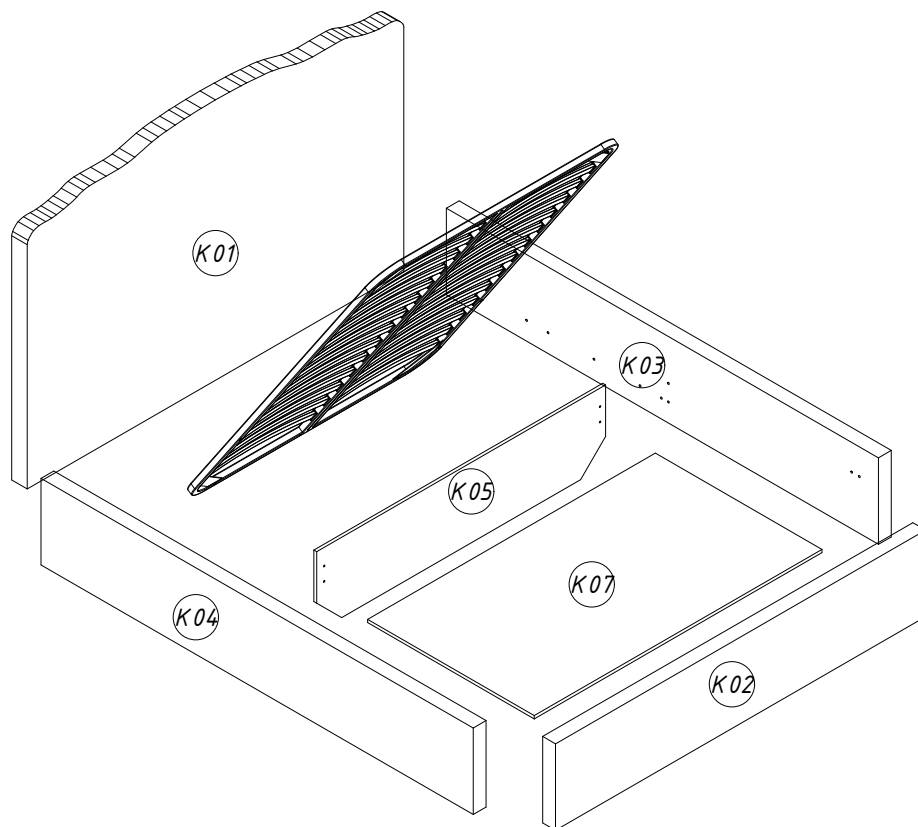
KΦ2	KΦ3	KΦ4	KΦ5	KΦ6	KΦ18
				 6x25	
4x	2x	4x	4x	46x	4x

KΦ7	KΦ8	KΦ10	KΦ14	KΦ16	KΦ17
		 3.5x19			
4x	1x	16x	8x	3x	4x

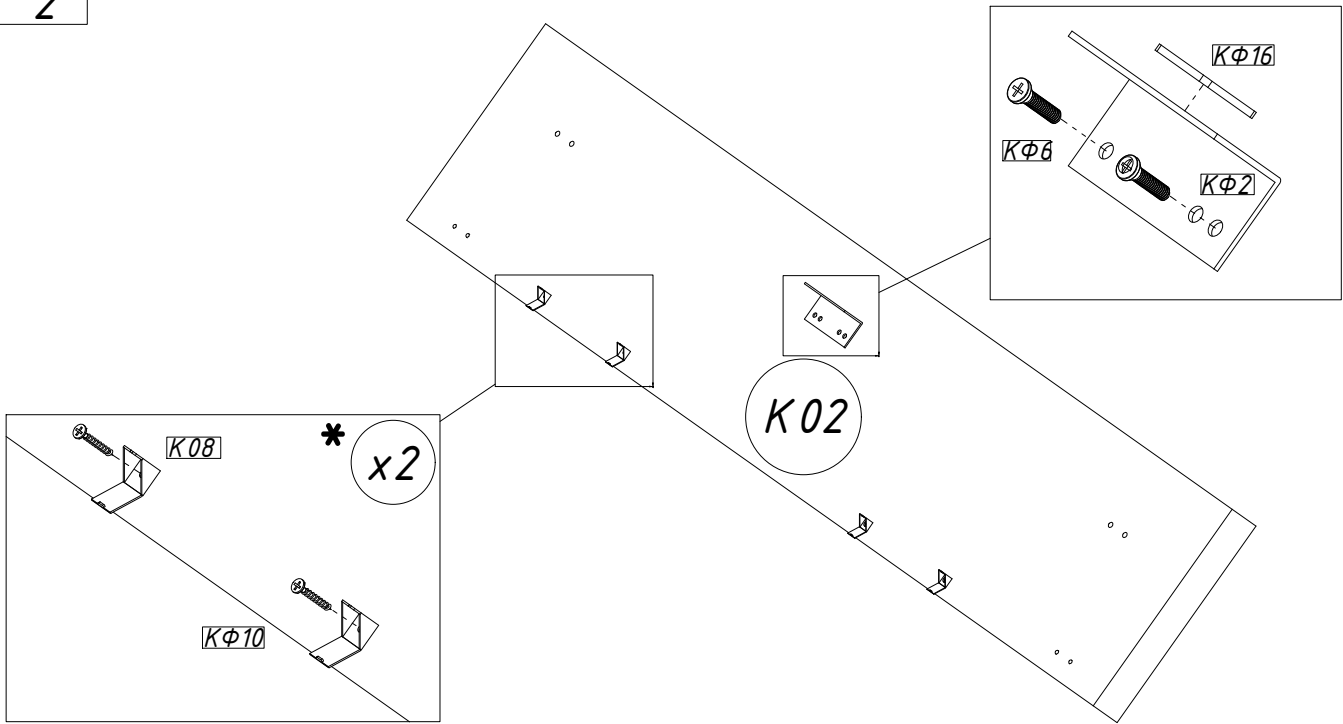
Упаковка №3

K07*

1x

* используется при сборке кроватей с подъемным механизмом

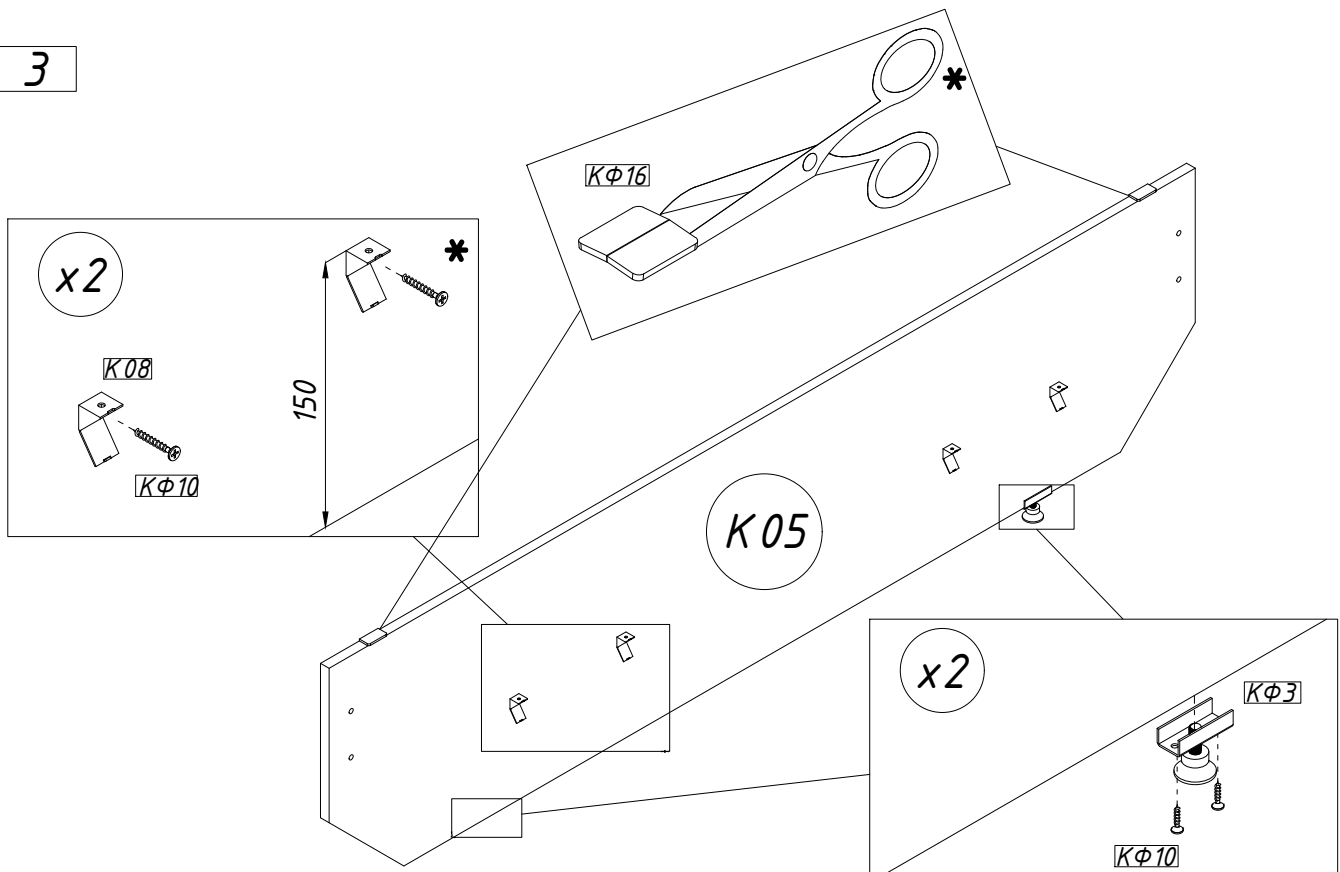


2



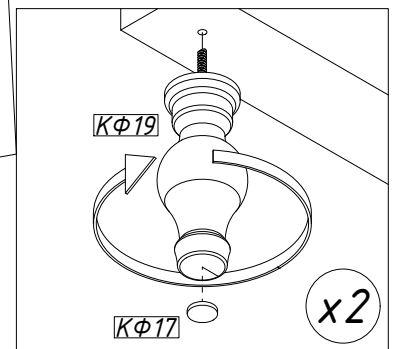
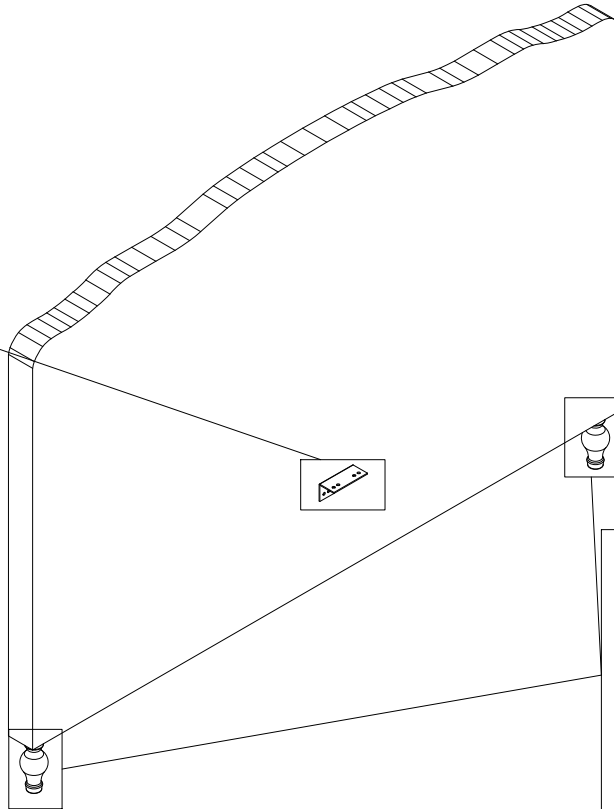
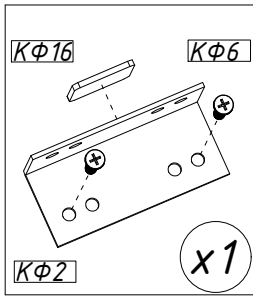
* выполнить при сборке кроватей с подъемным механизмом

3

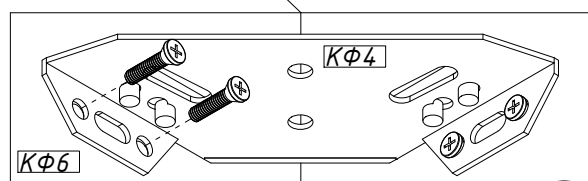
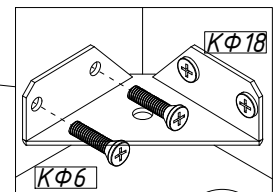
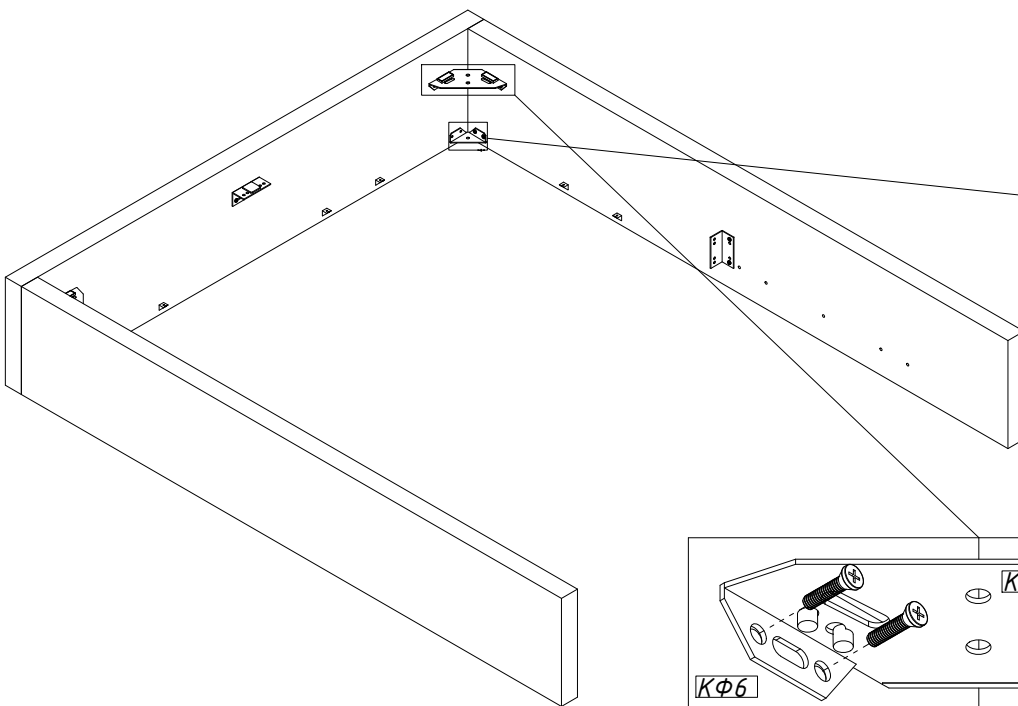


* выполнить при сборке кроватей с подъемным механизмом

4

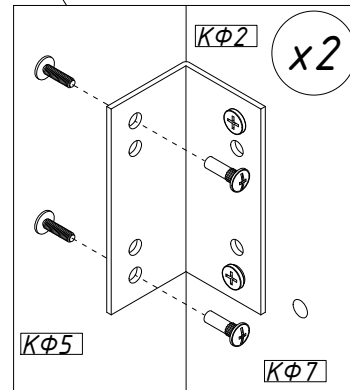
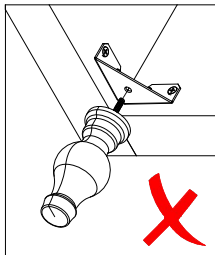
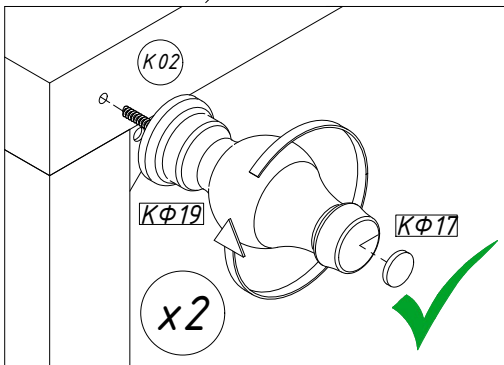
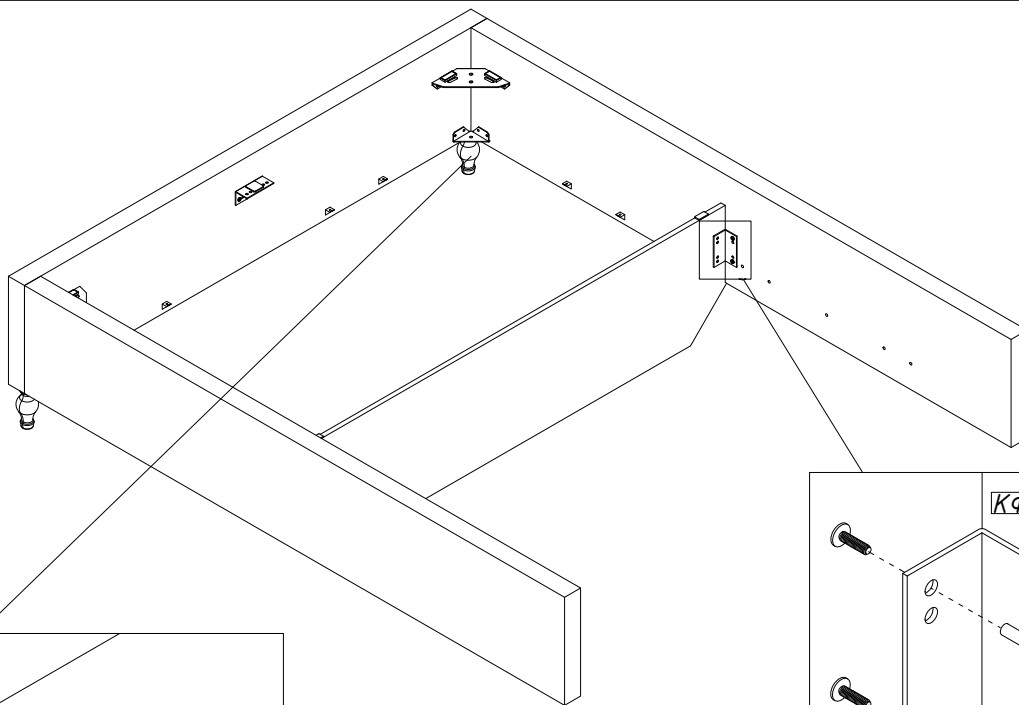


5

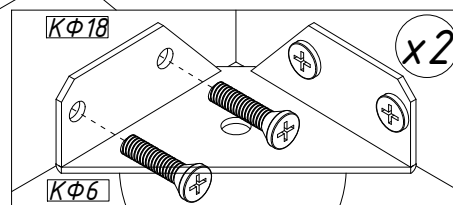
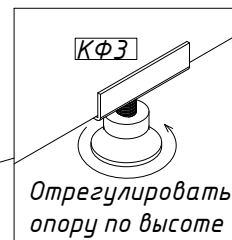
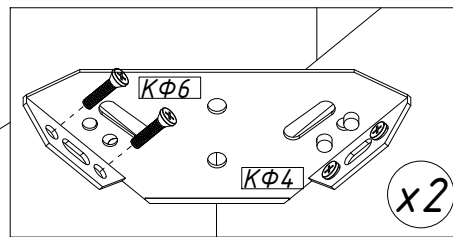
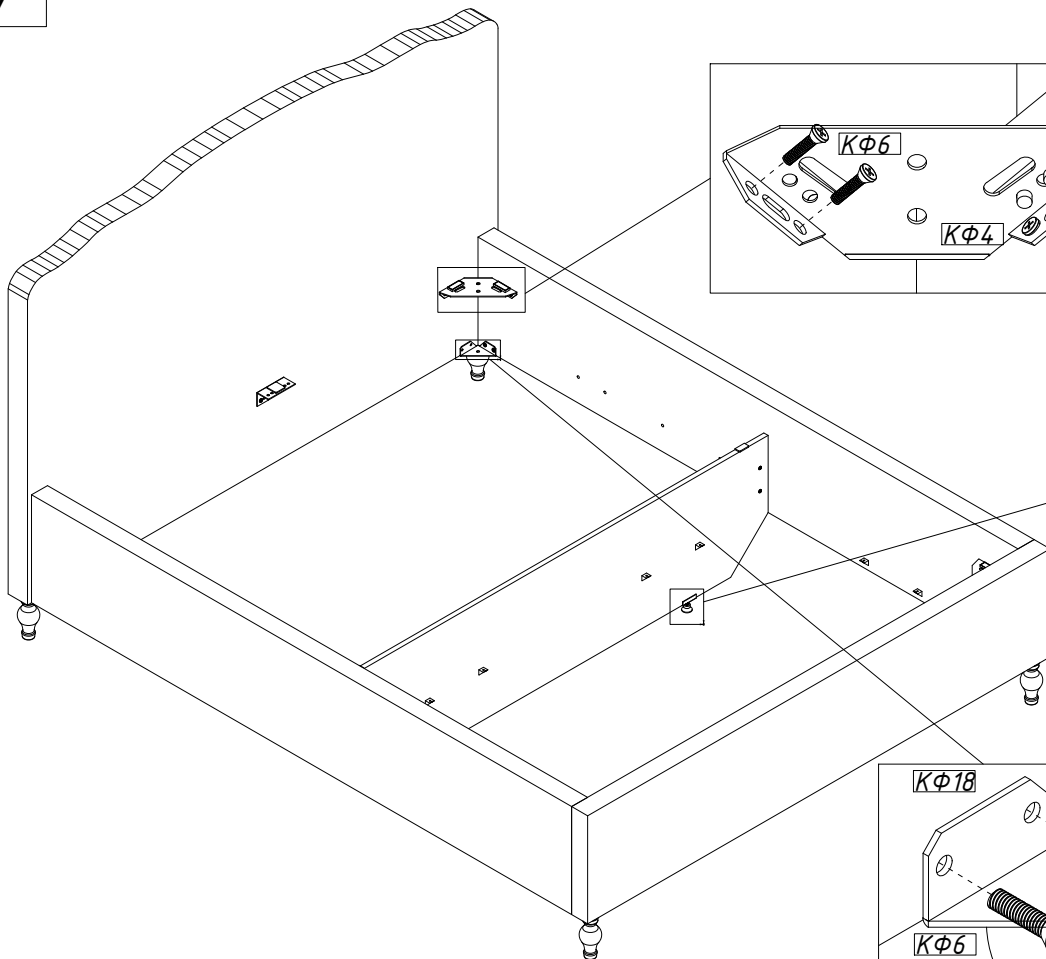


Аналогично установить фурнитуру на противоположной стороне

6



7



8

