



Гост 16371-2014

Инструкция по сборке

Шкаф для платья и белья ШР-4

Спальня «ОРЕХ ЛАК»

1640x520x2150




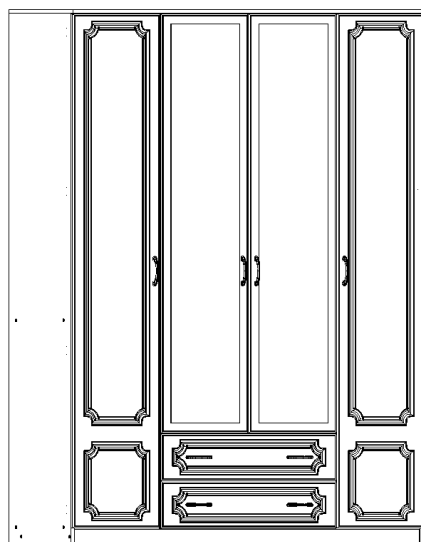


Схема монтажа

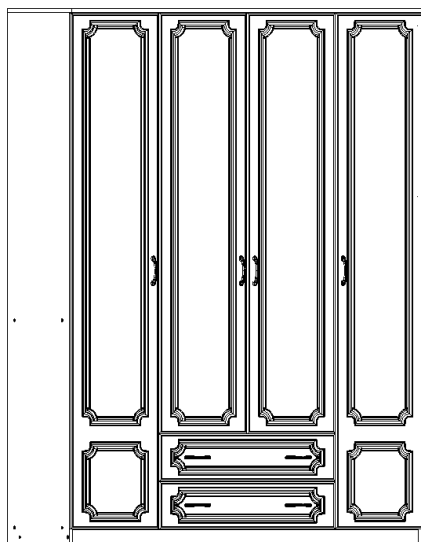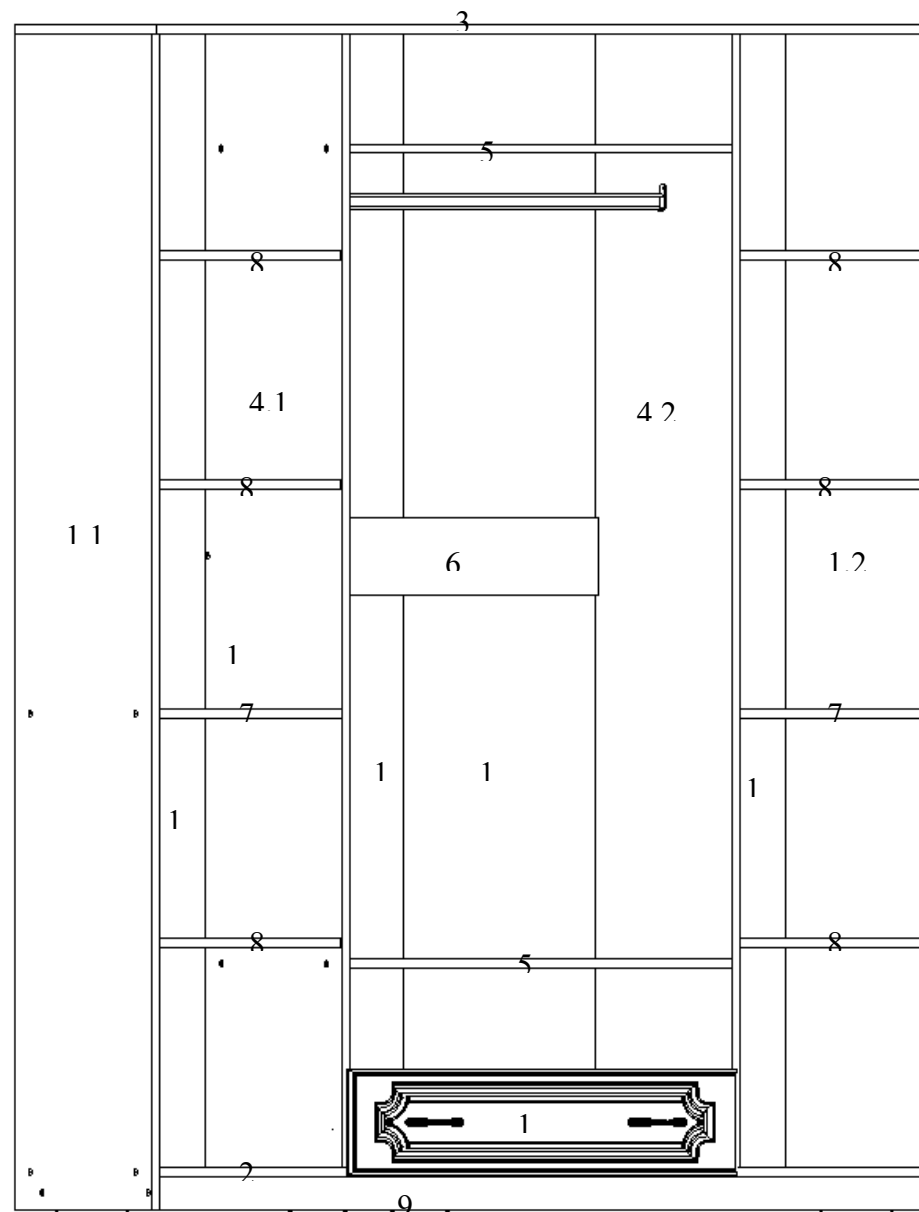


г. Брянск

Фасад шкафа с зеркалом

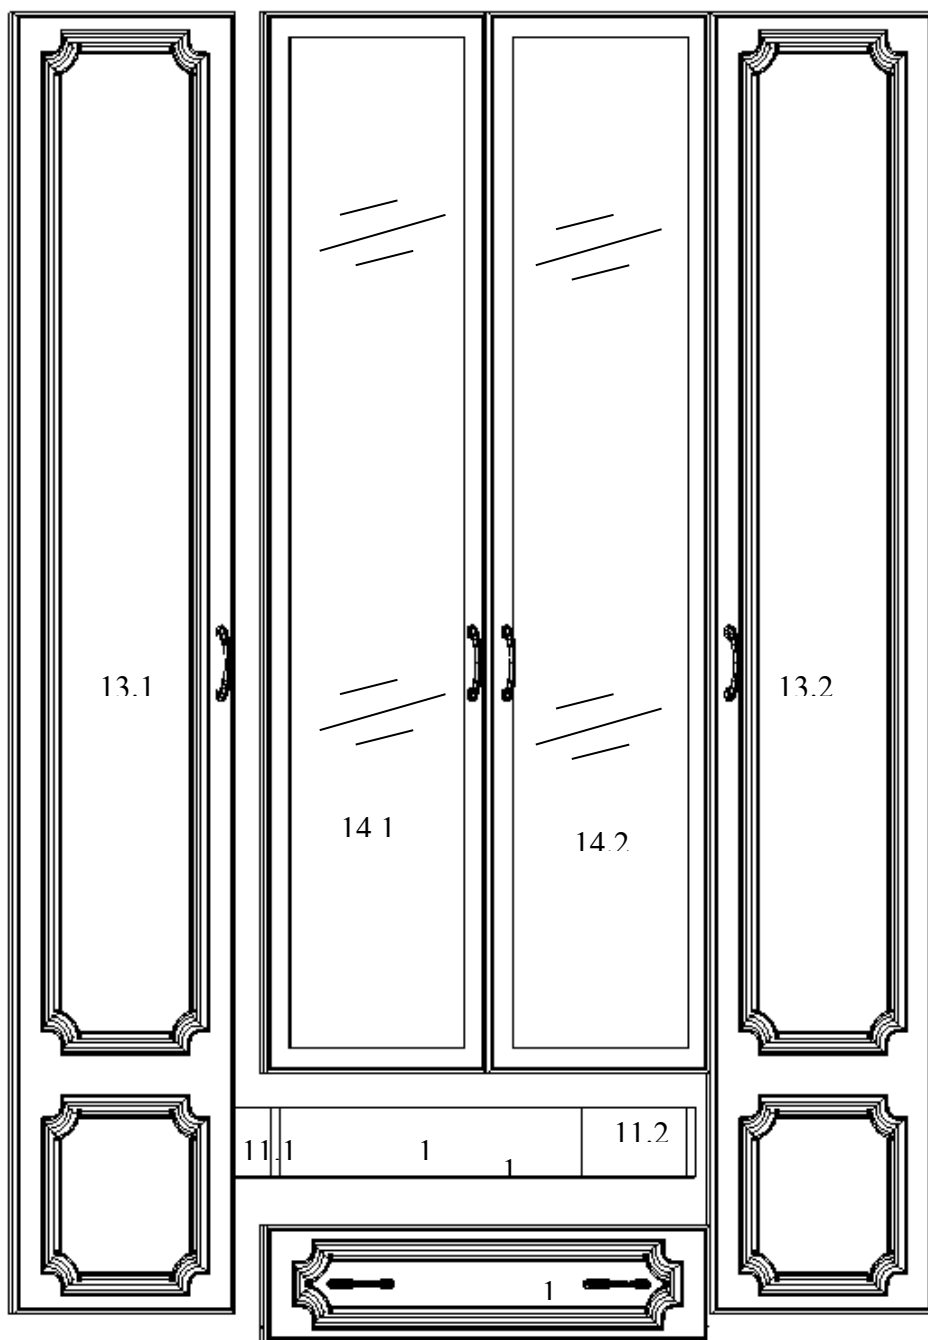

Фасад шкафа без зеркала

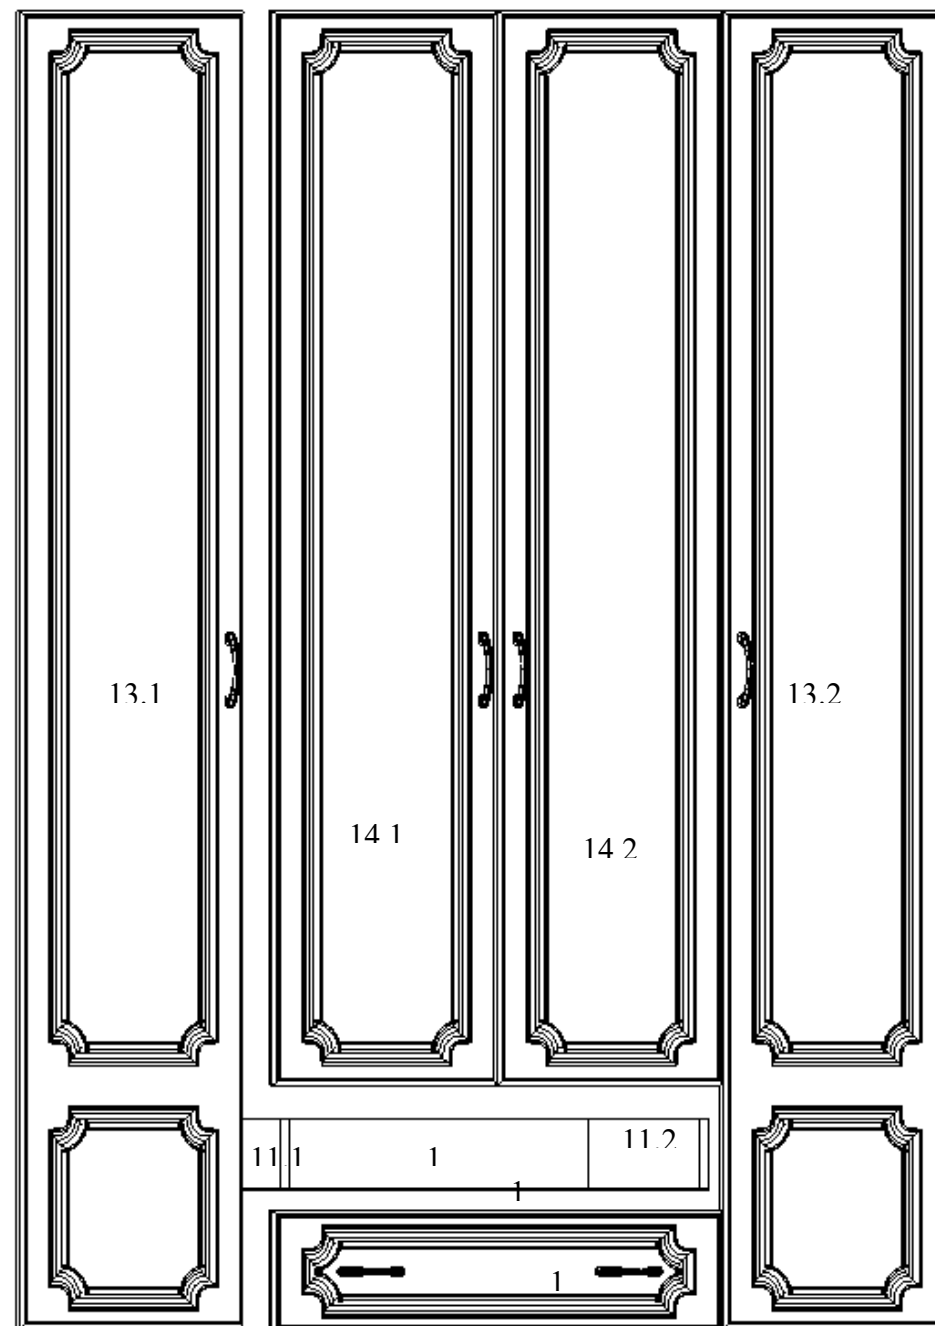

Спецификация деталей

№	Наименование детали	Размеры		Ко-во
1,1	Боковина	<u>2134</u>	<u>500</u>	1
1,2	Боковина	<u>2134</u>	<u>500</u>	1
2	Основание	<u>1608</u>	500	1
3	Крышка	<u>1640</u>	<u>520</u>	1
4,1	Перегородка ЛЕВ	<u>2058</u>	500	1
4,2	Перегородка ПРАВ	<u>2058</u>	500	1
5	Полка	<u>804</u>	500	2
6	Ребро жесткости	<u>804</u>	140	1
7	Полка осн	<u>386</u>	500	2
8	Полка вставная	<u>384</u>	<u>490</u>	6
9	Цоколь	<u>1608</u>	60	2
10	Накладка ящика	817	190	2
11,1	Боковая стенка ящика левая	<u>350</u>	110	2
11,2	Боковая стенка ящика правая	<u>350</u>	110	2
12	Задняя стенка ящика	<u>747</u>	110	2
13,1	Дверка крайняя ЛЕВ	2068	407	1
13,2	Дверка крайняя ПРАВ	2068	407	1
14,1	Дверка средняя ЛЕВ	1686	407	1
14,2	Дверка средняя ПРАВ	1686	407	1
15	Задняя стенка	2090	408	4
16	Дно ящика	775	355	2

Ведомость фурнитуры


1	Шуруп 4x16	шт	64	
2	Шуруп 3,5x20	шт	60	
21	Шуруп 3,5x16	шт	24	
3	Шуруп 4x40	шт	2	
4	Гвозди 2x20	шт	183	
5/1	Стяжка эксцентриковая	шт	8	
5/2	Шток стяжки эксцентриковой	шт	8	
7	Петля 4х шарнирная меб. полувкладная	шт.	6	
8	Петля 4х шарнирная меб. накладная	шт.	8	
12	Подпятник	шт	8	
15	Заглушка д/эксцентрика	шт	8	
16	Штангодержатель	шт.	2	
17	Полкодержатель	шт.	24	
18	Скрепка мебельная	шт.	44	

19	Профиль соединительный для ДВП L=198мм	шт.	1	
19	Профиль соединительный для ДВП L=360мм	шт.	1	
19	Профиль соединительный для ДВП L=660мм	шт.	2	
31	Евровинт 6,3х50	шт	42	
33	Ключ Z-образный для евровинта	шт.	1	
38	Заглушка д/евровинта	шт	20	
73	Направляющие шариковые L=350мм	шт.	2	
96	Шуруп 3х16	шт	4	
97	Кляймер для зеркал	шт	4	
98	Ручка L-96	шт.	8	
107	Штанга стационарная L=798мм	шт	1	

Порядок сборки шкафа

Внимание! Сборку производить на полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу изделия.

Перед тем как начать сборку шкафа, внимательно прочитайте порядок сборки, рассмотрите схему сборки, разложите детали в соответствии с обозначениями, приведенными, на схеме монтажа.

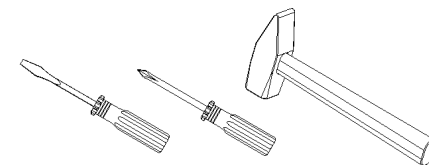


Инструмент для сборки


(в комплект поставки не входит)

Внимание! Перед началом сборки шкафа разделить петли на две части

Для этого отпустить винт 1 и выдвинуть планку

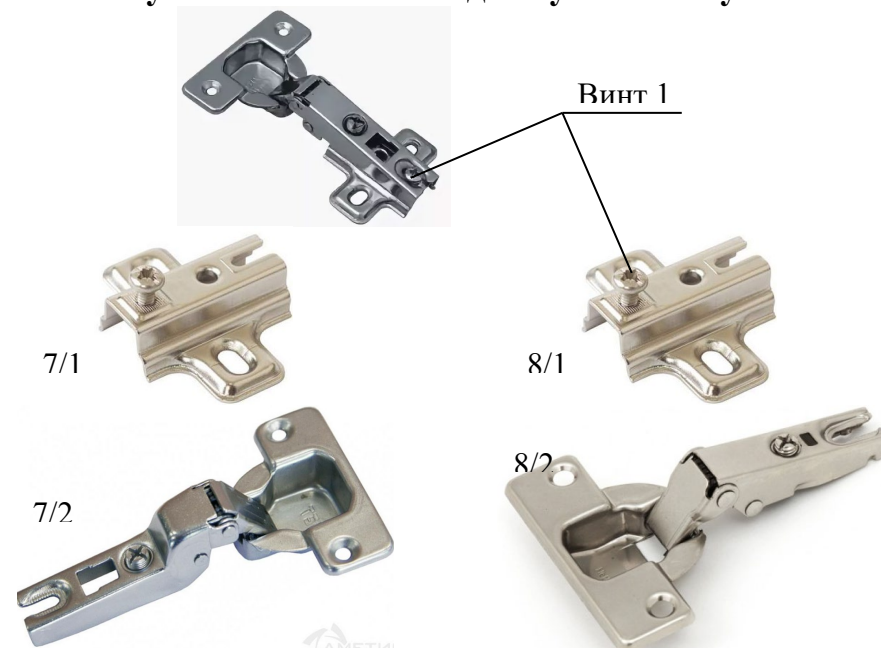


Распаковать шариковые направляющие

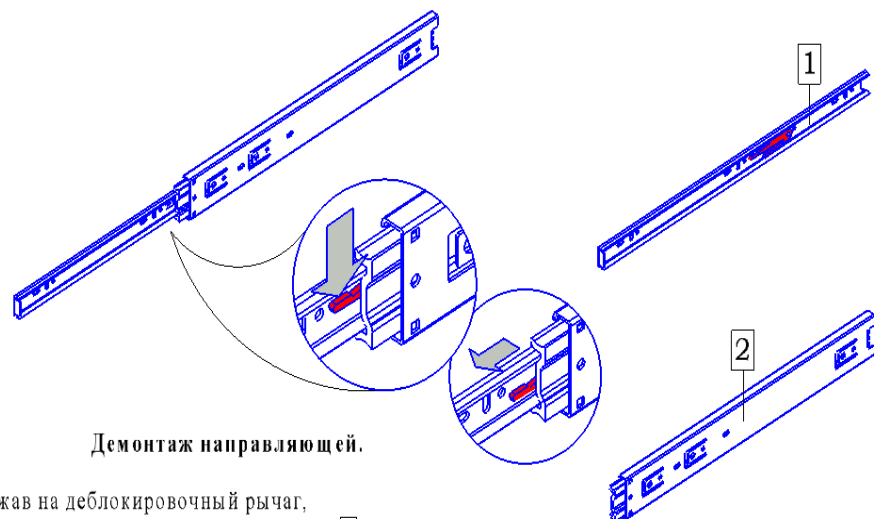


Демонтаж направляющей.

Нажав на деблокировочный рычаг, потяните на себя выдвижной элемент **1** направляющей до полного разъединения с частью **2**.


Внимание в варианте шкафа с зеркалом!
После установки дверей закрепить снизу зеркала кляймера поз.97 шурупом 3x16 поз. 96

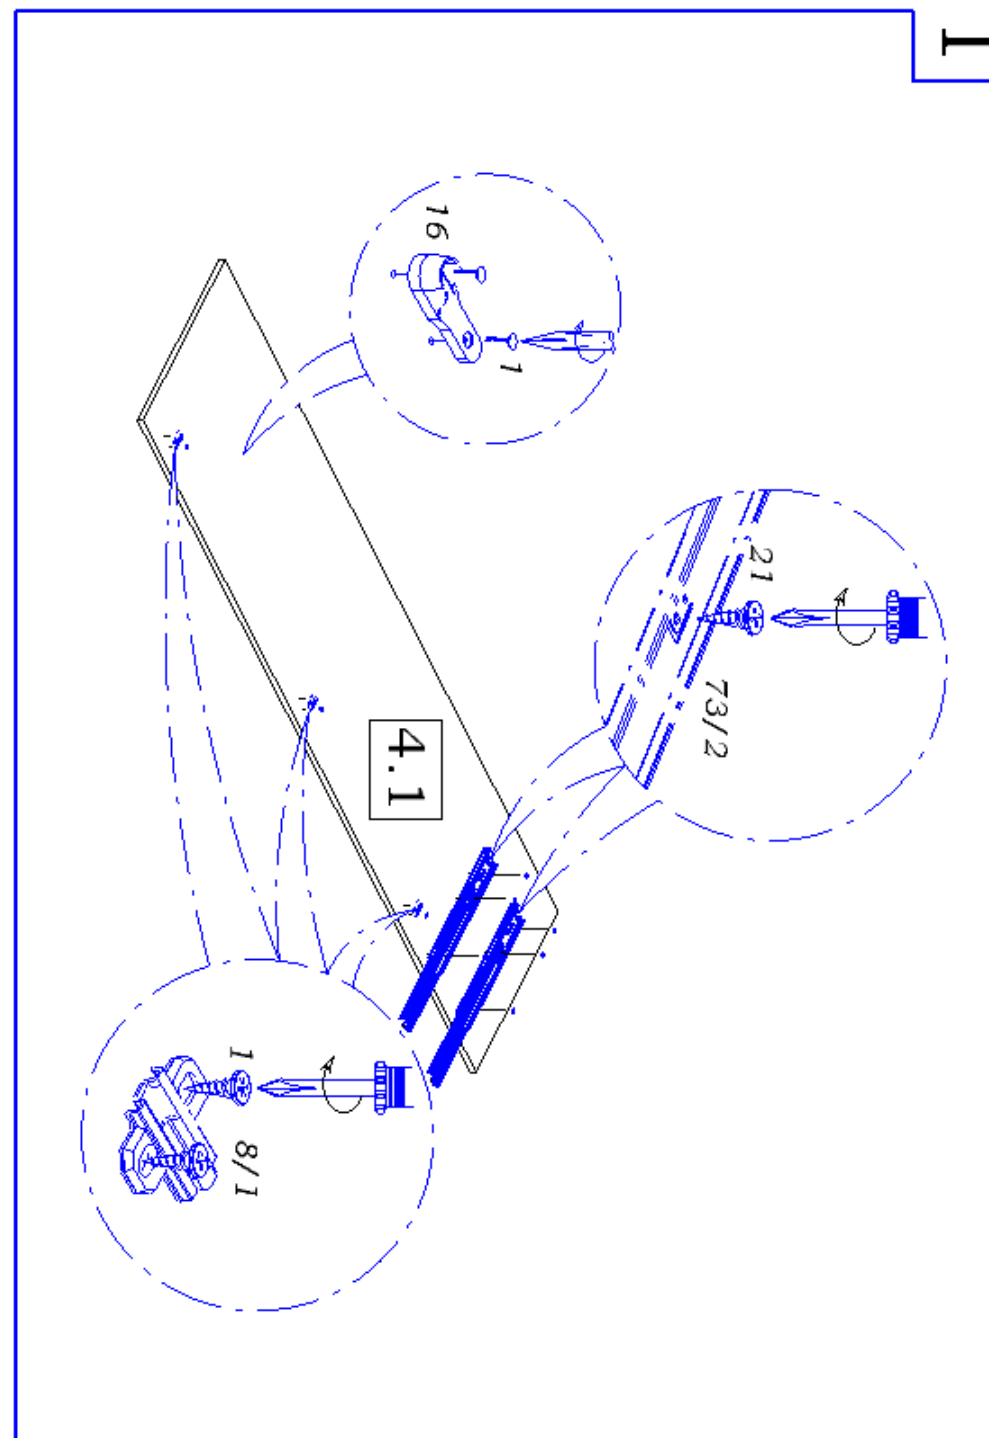


2

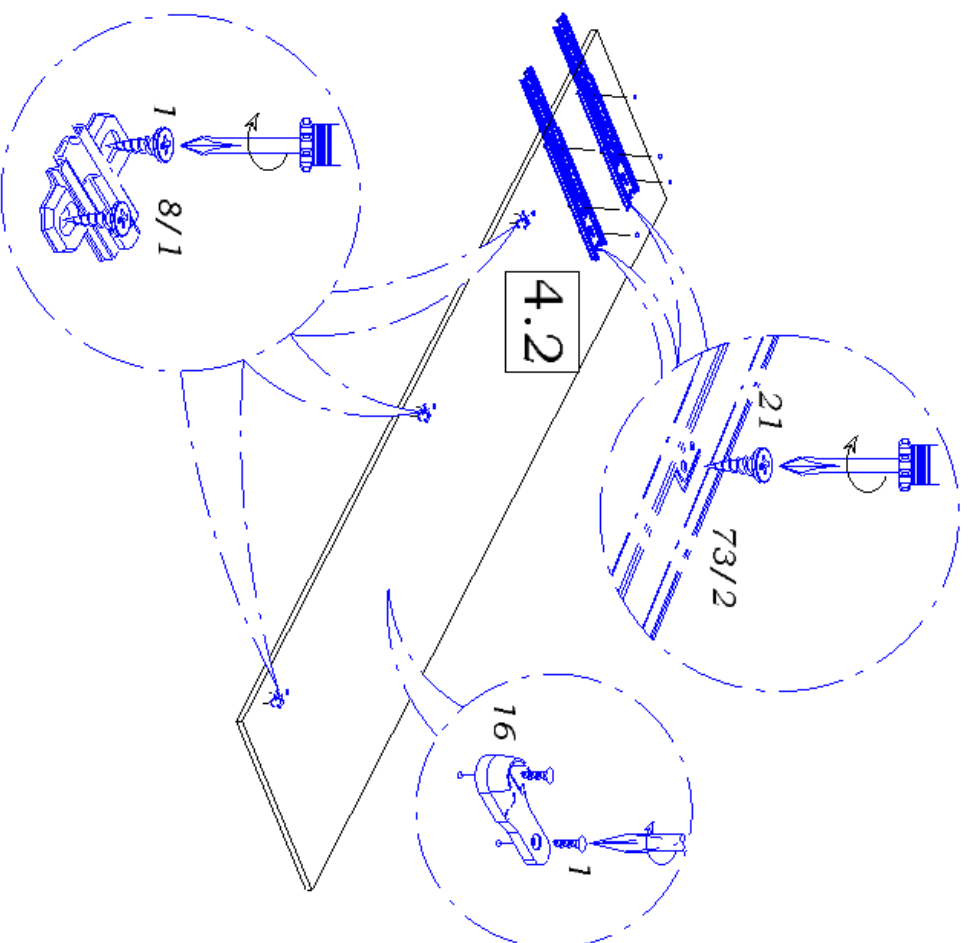


3

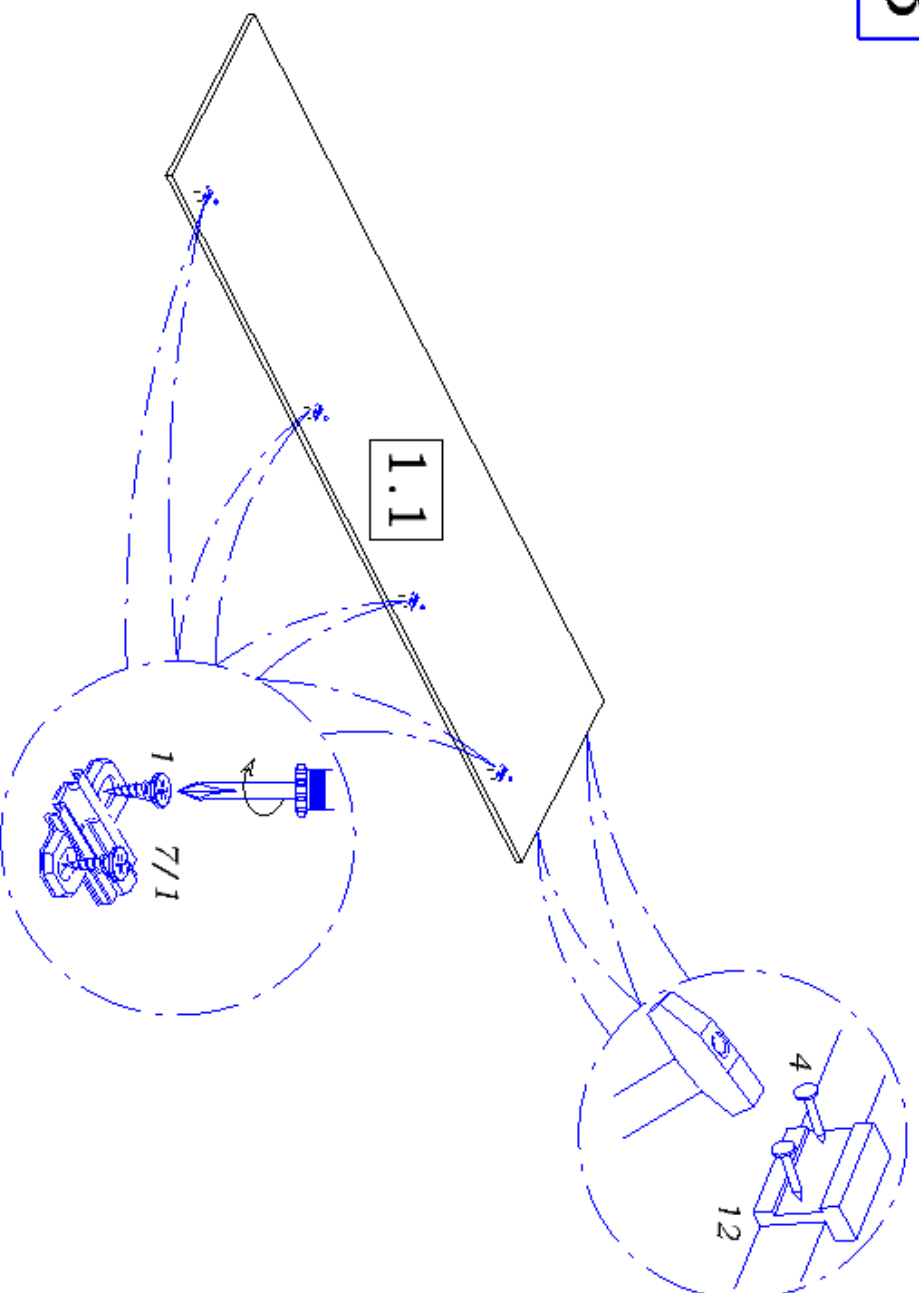


4

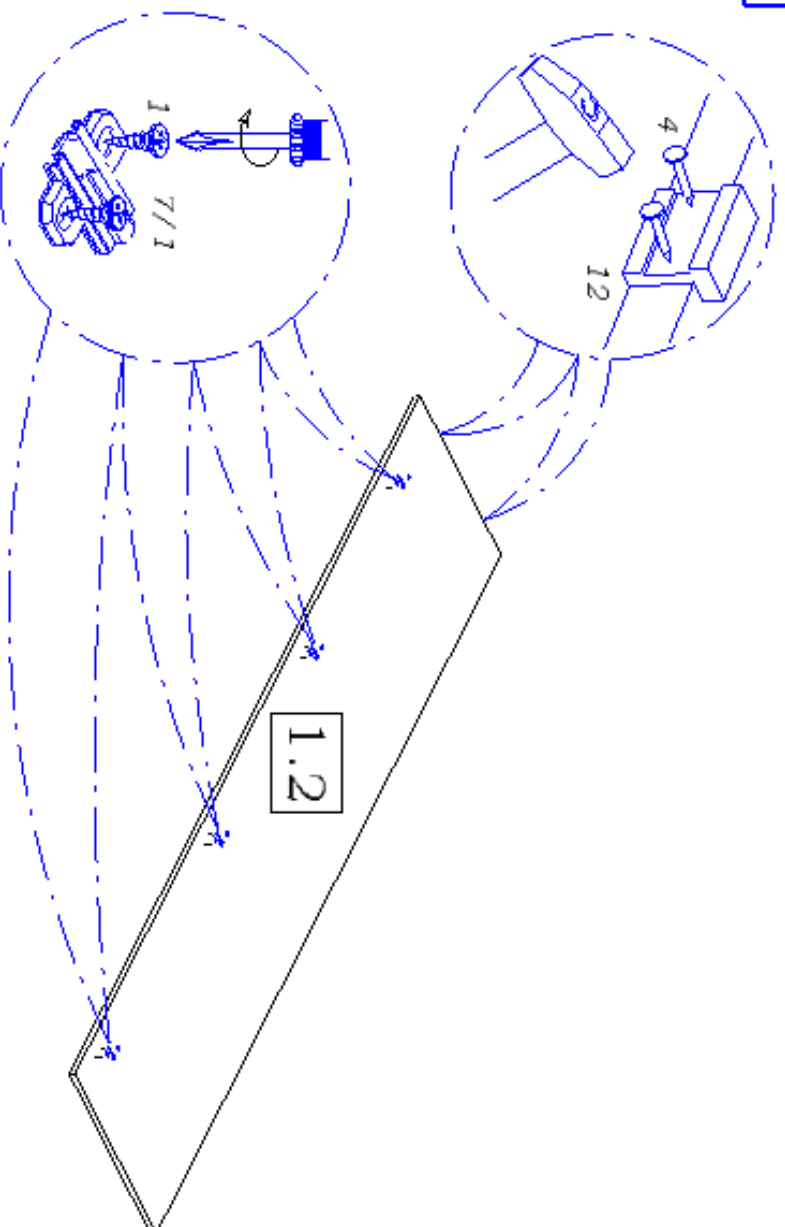


5

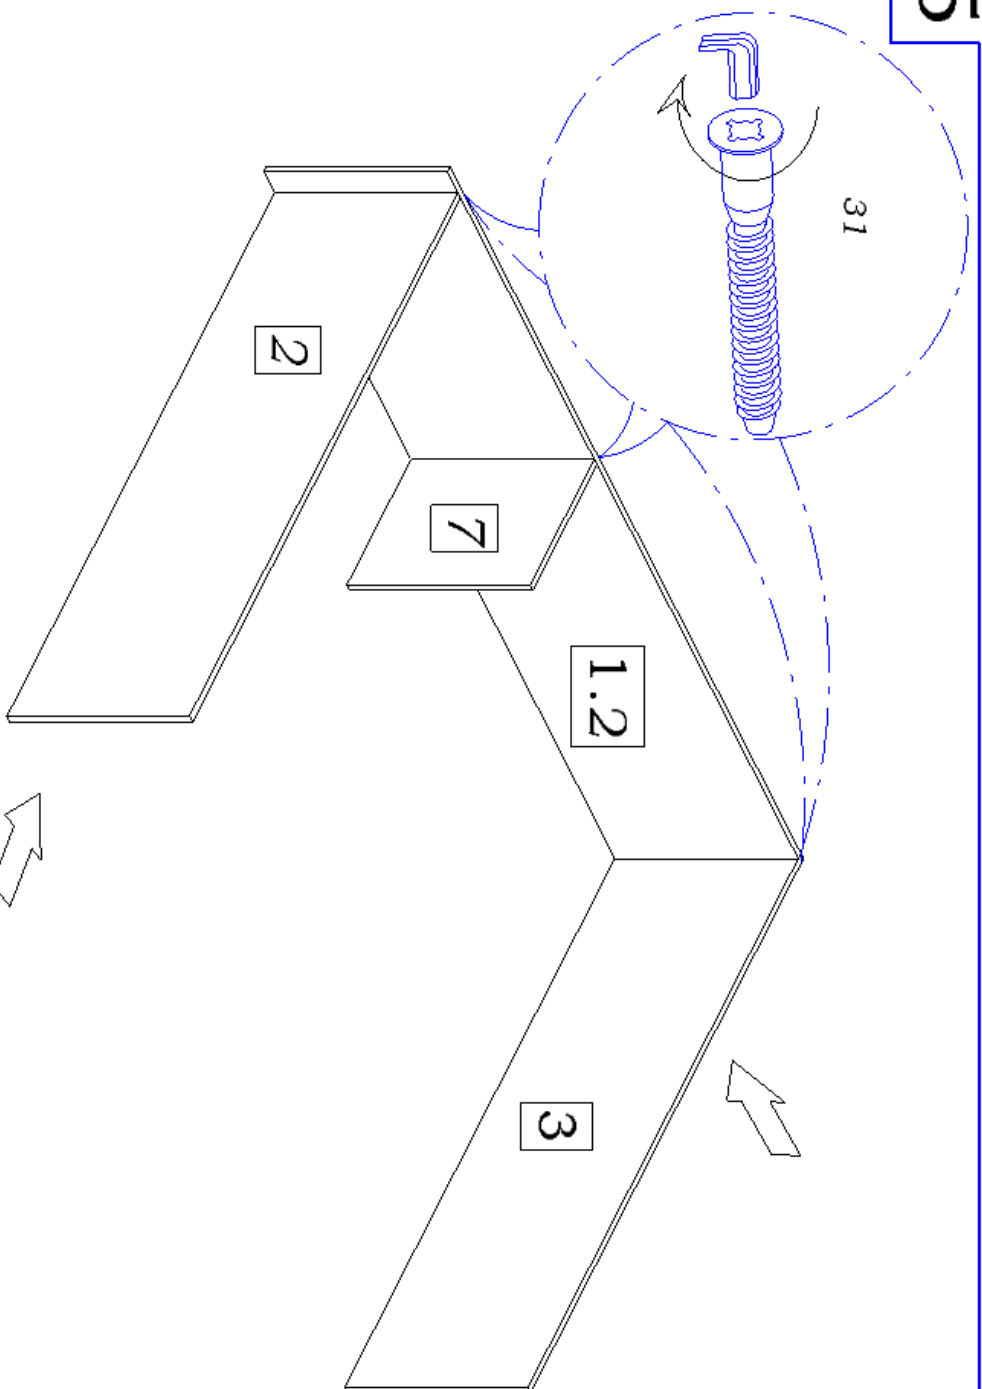


6

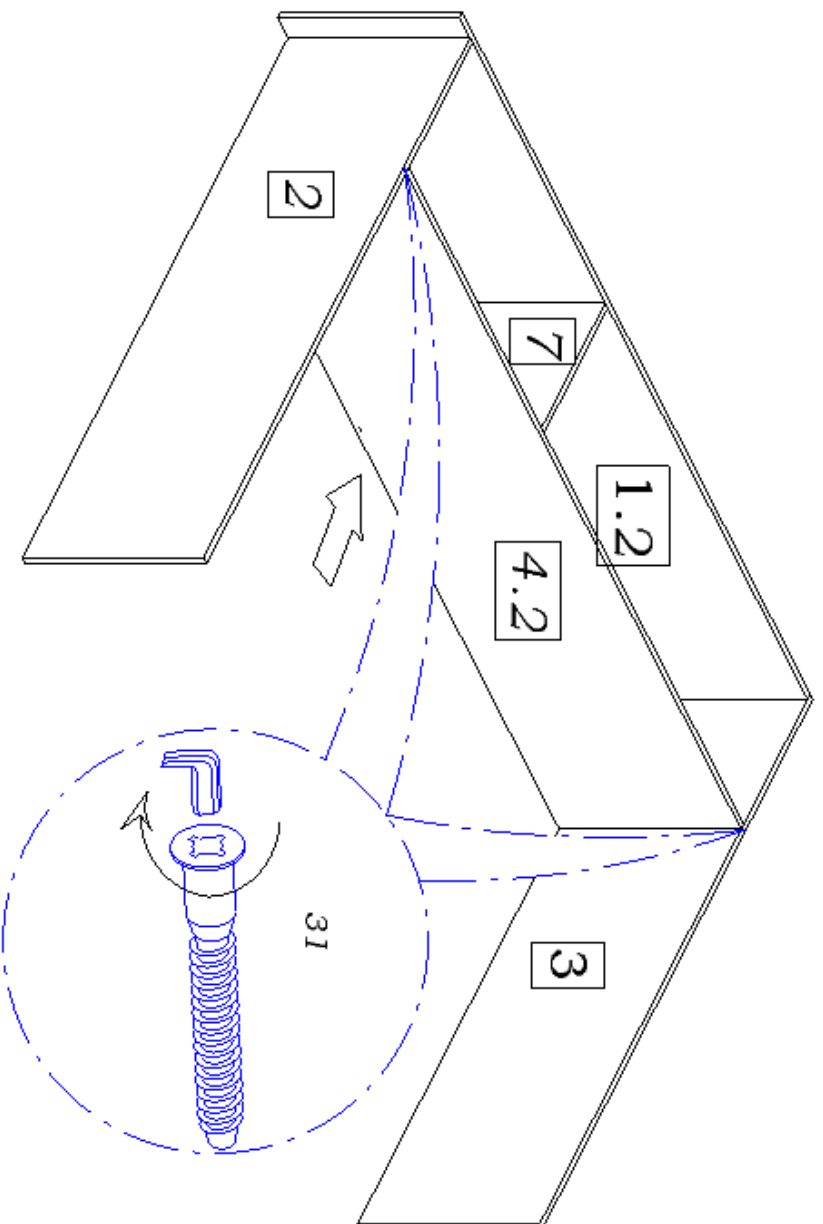


7

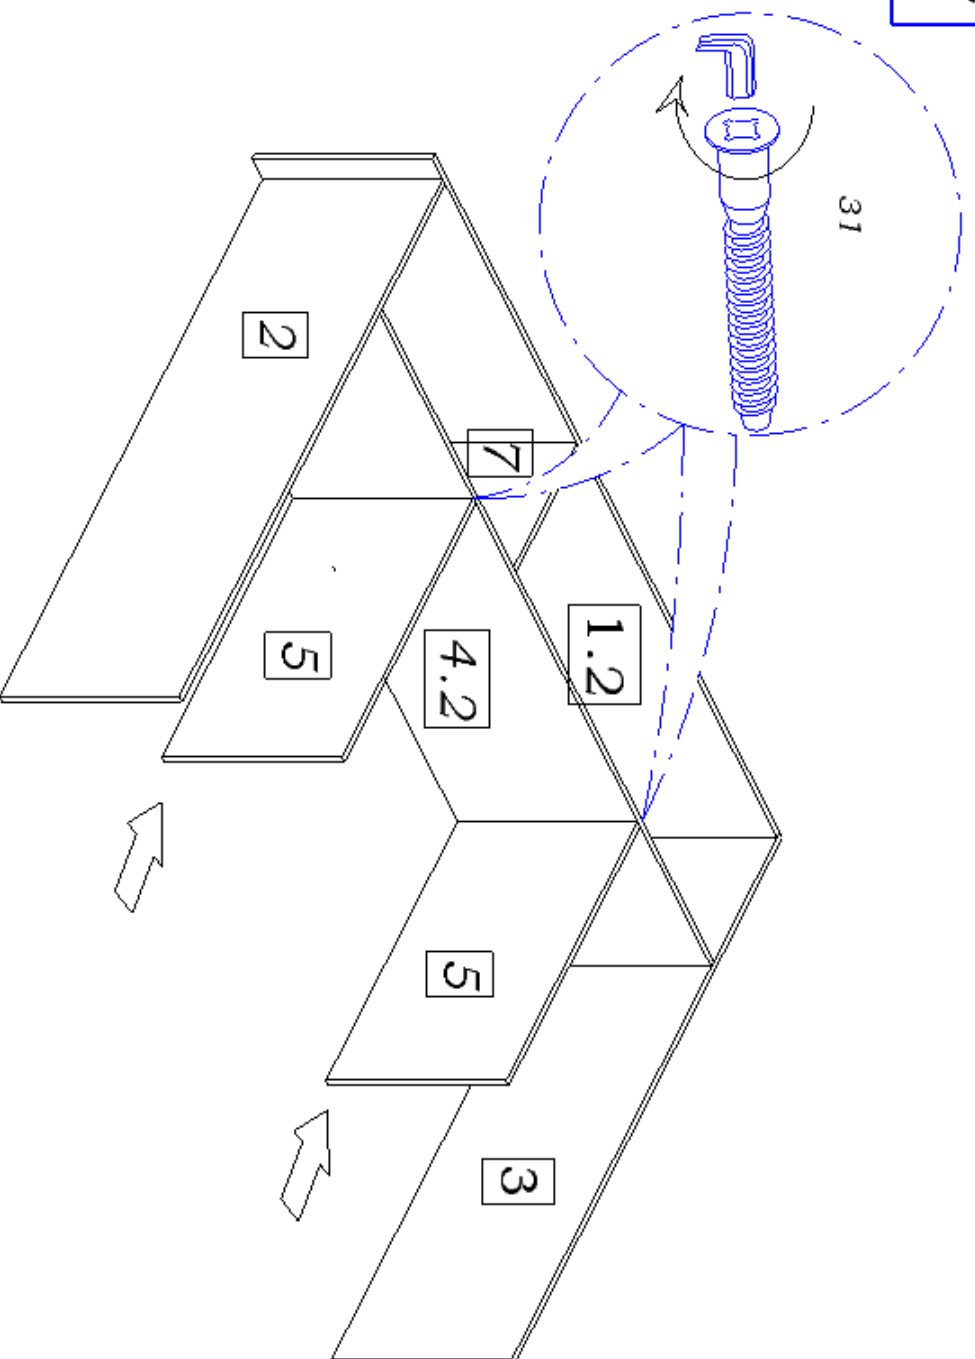


8

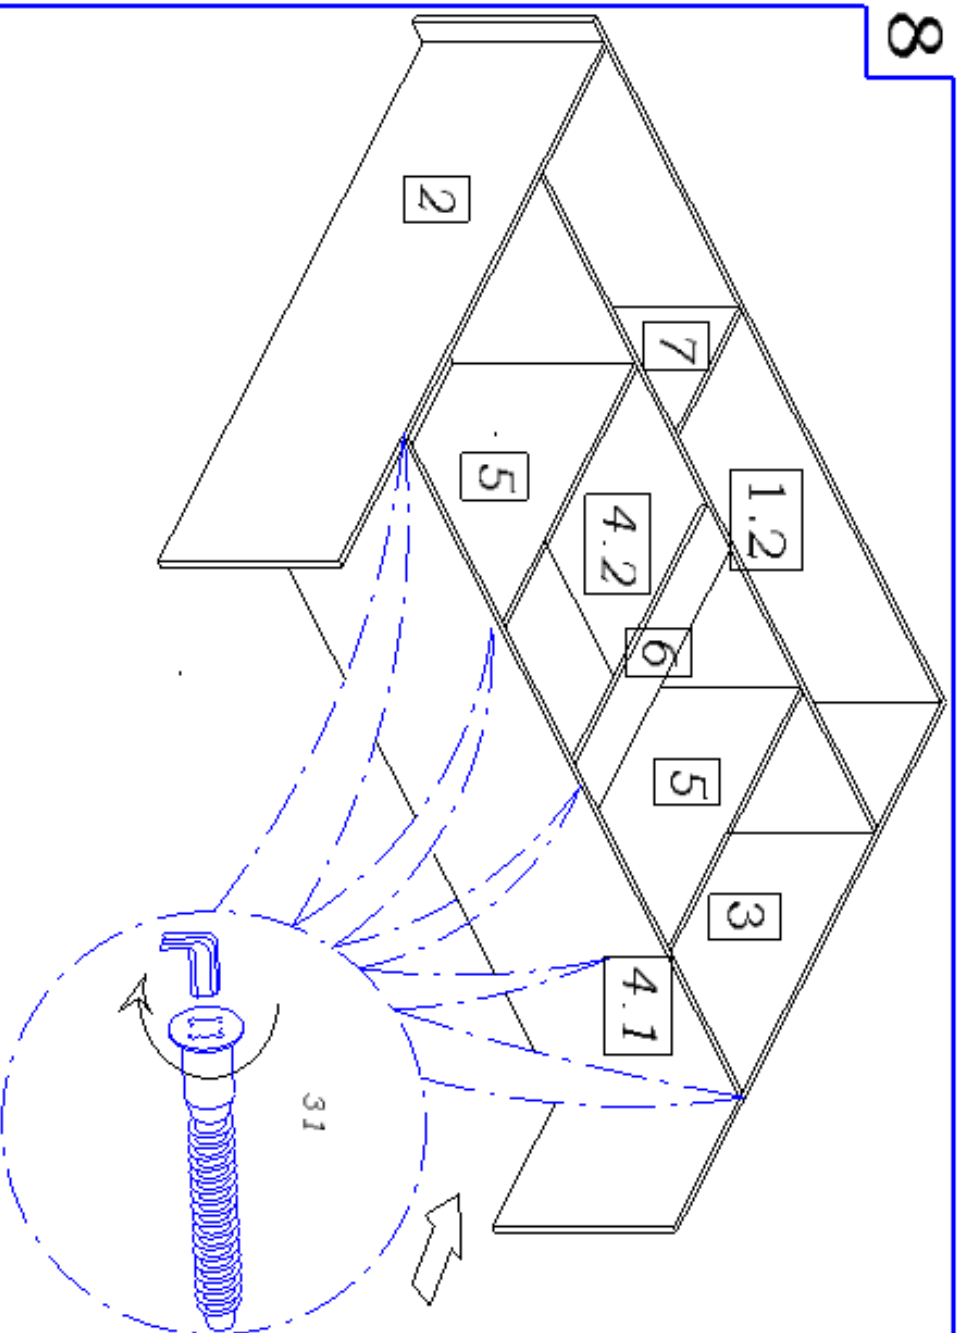


9

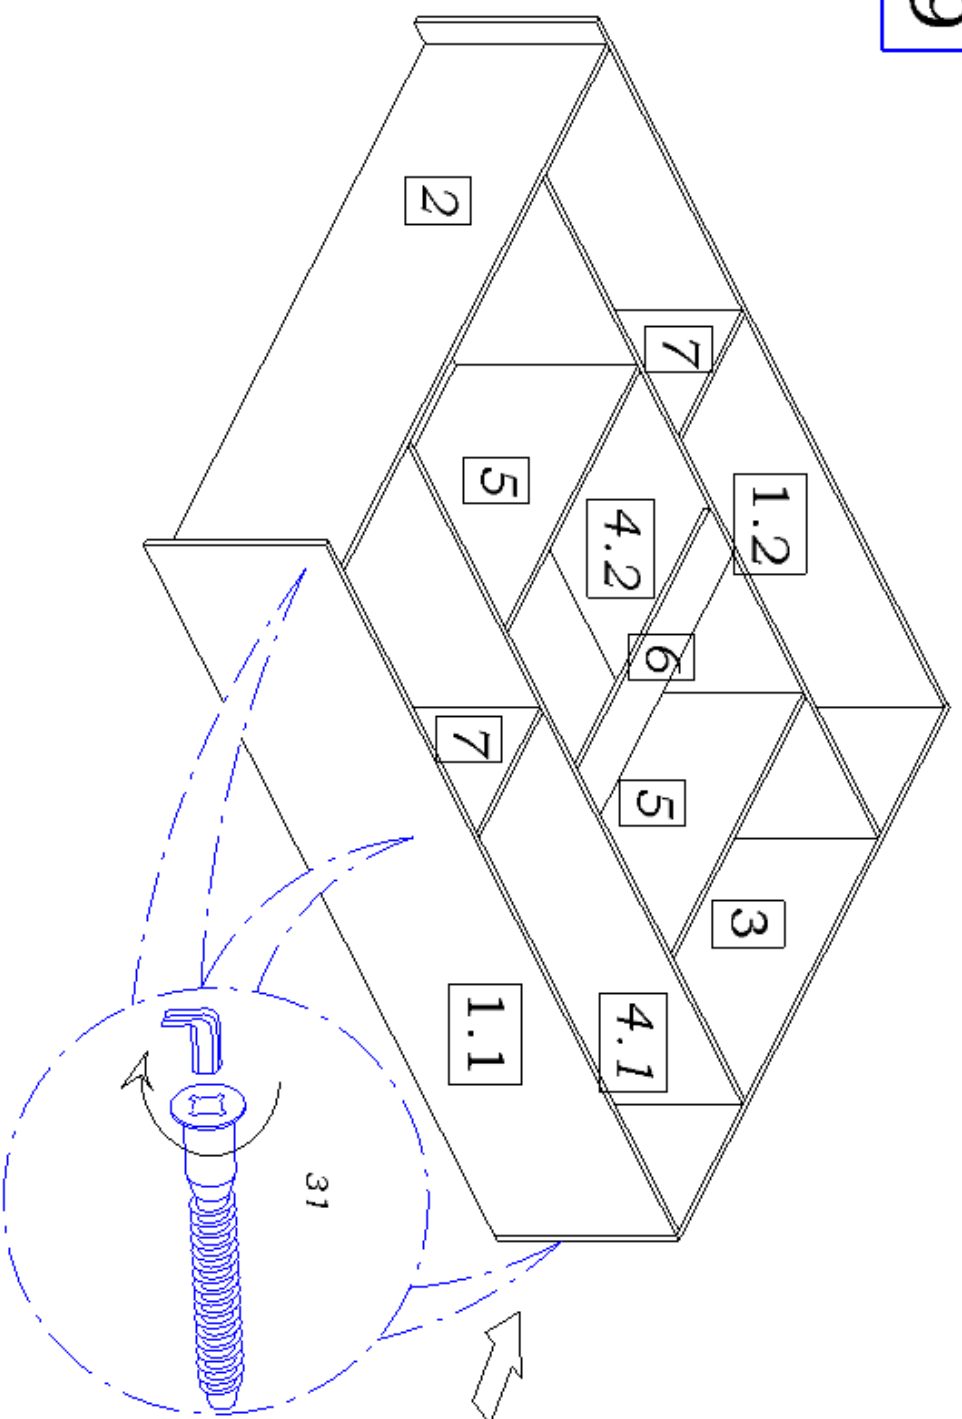


10

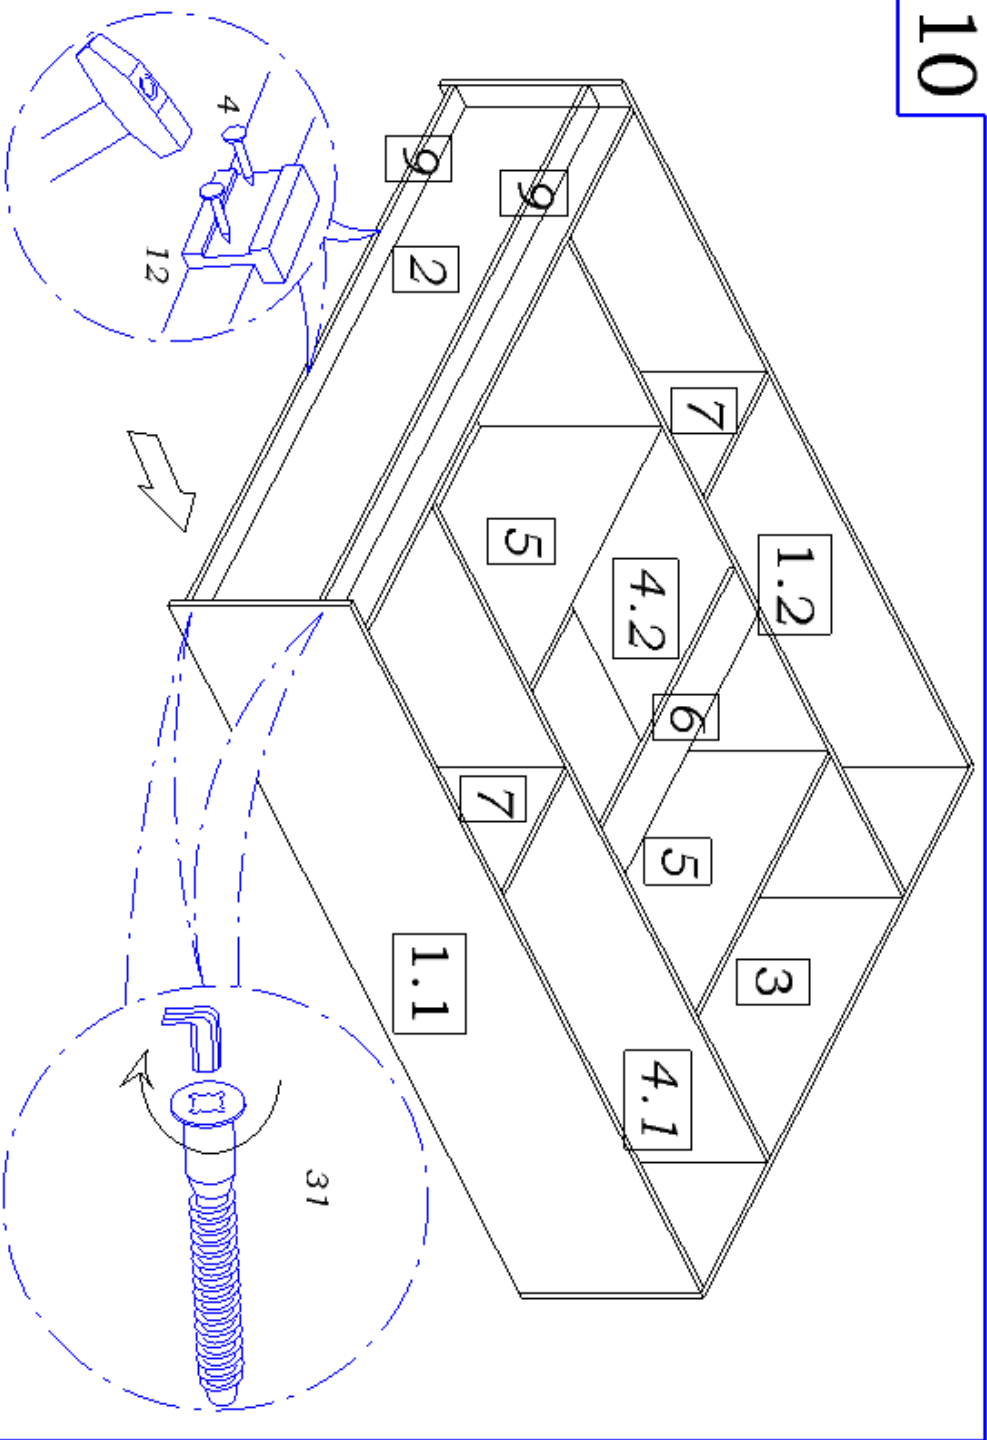


11

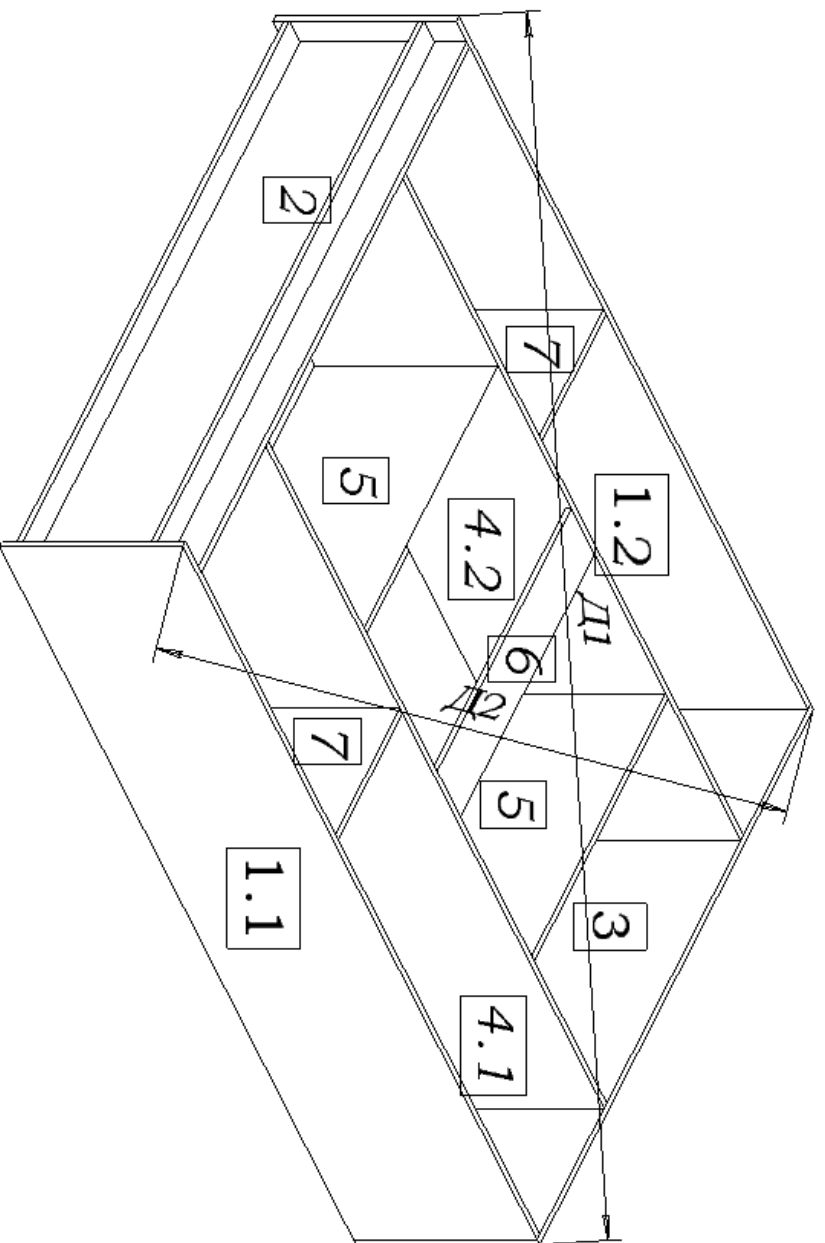


12

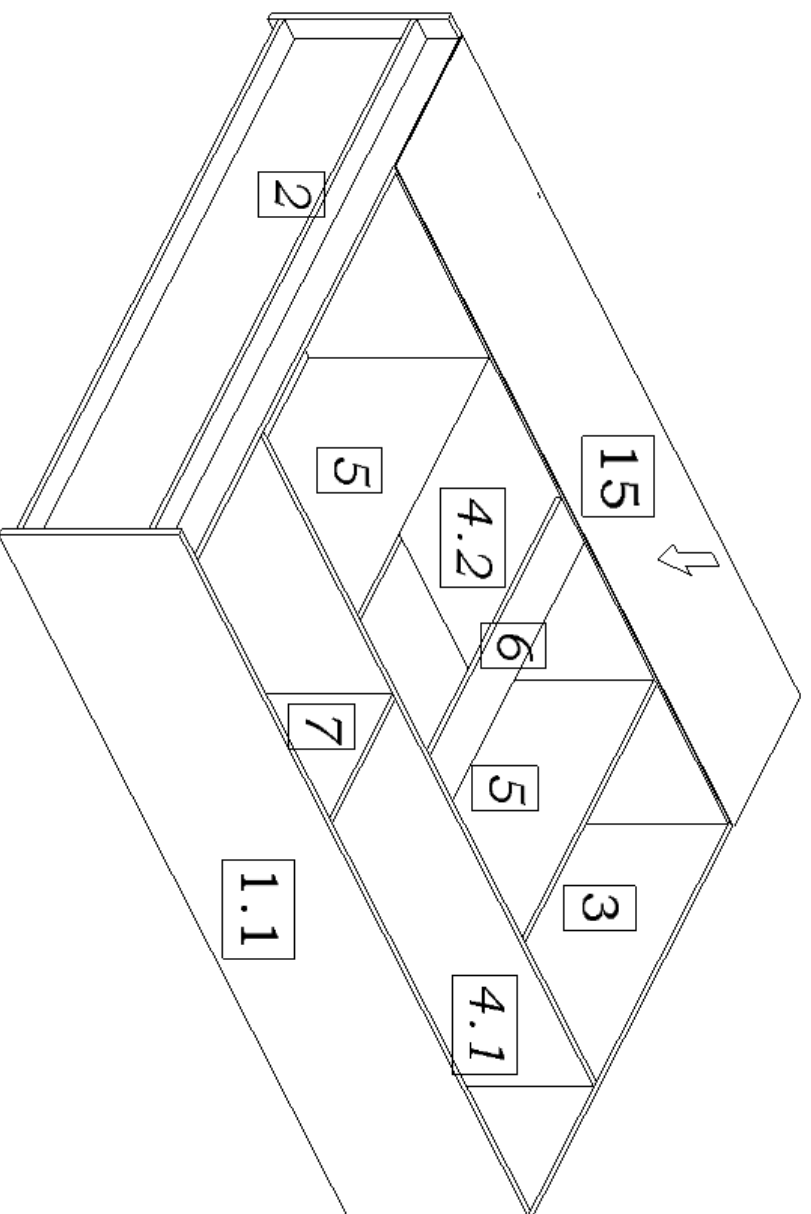


13

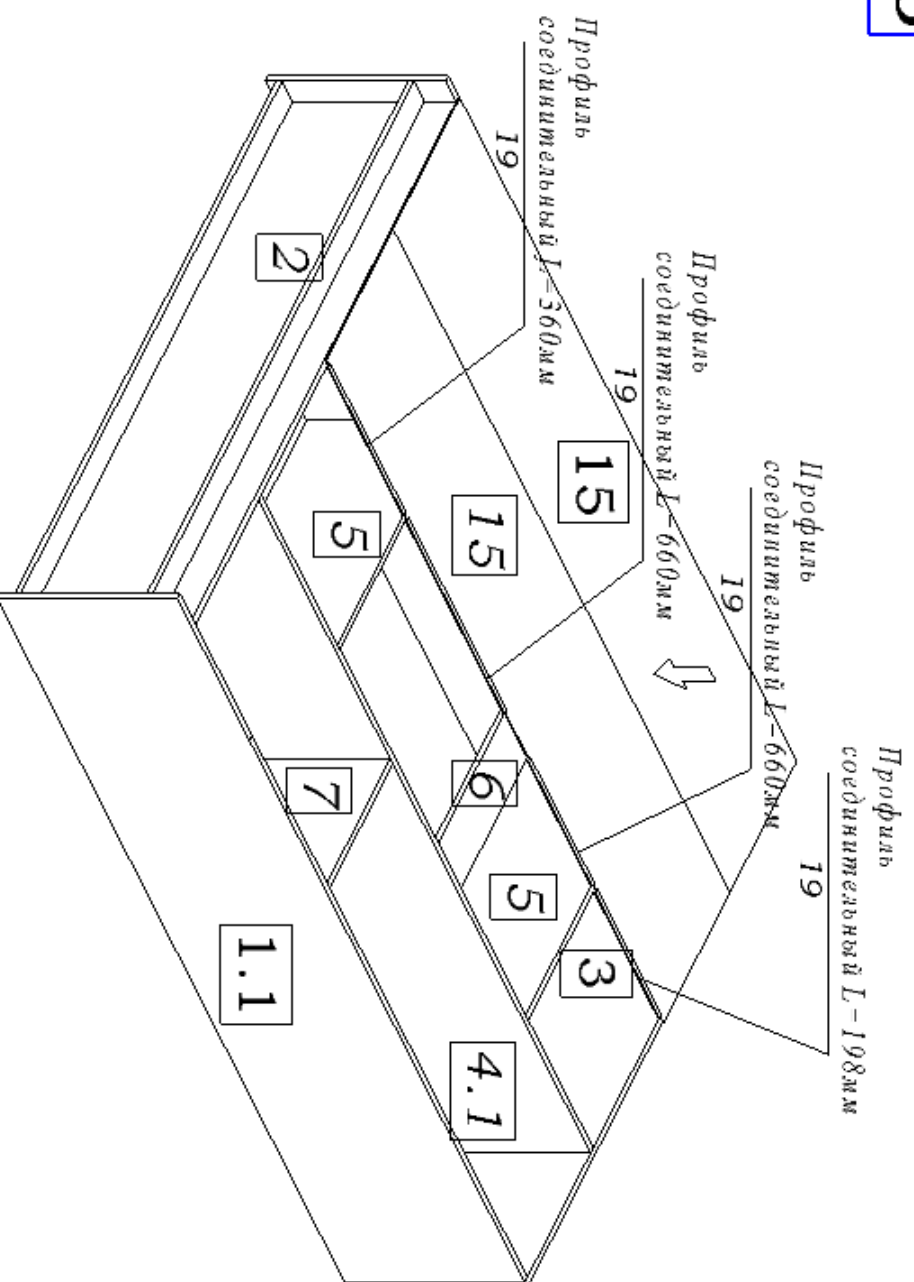


14

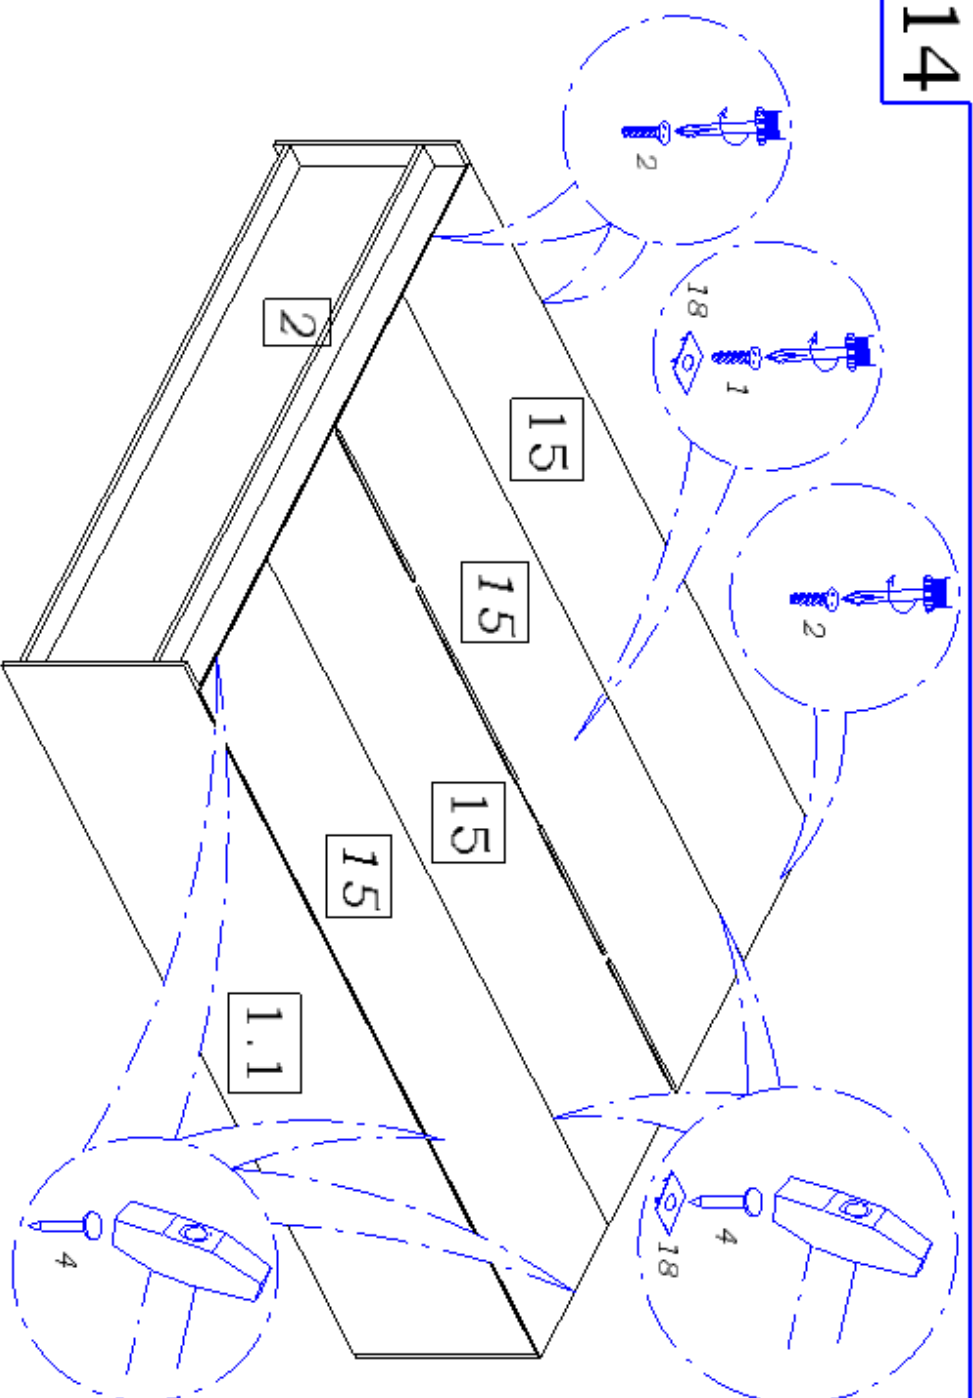


15

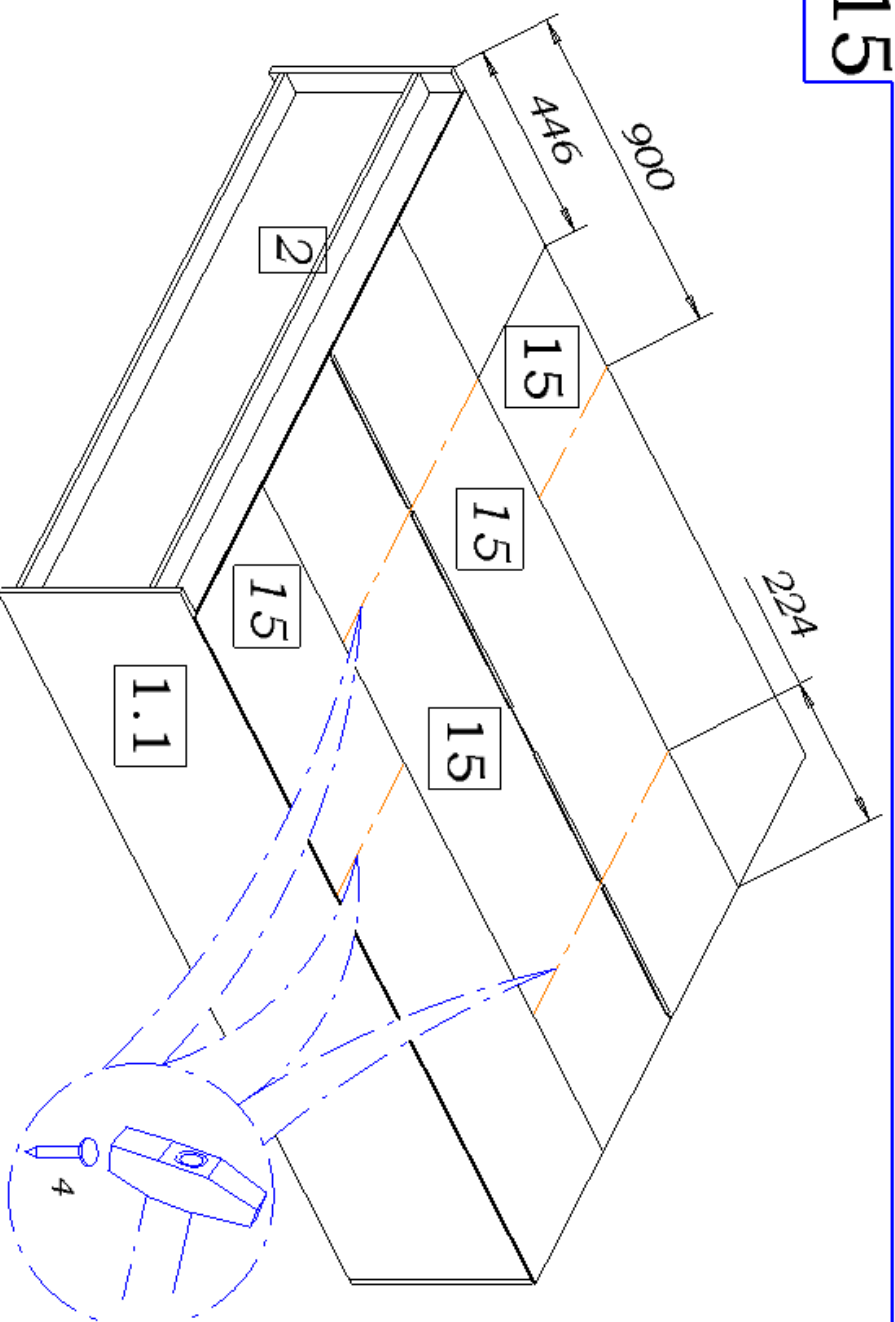

16

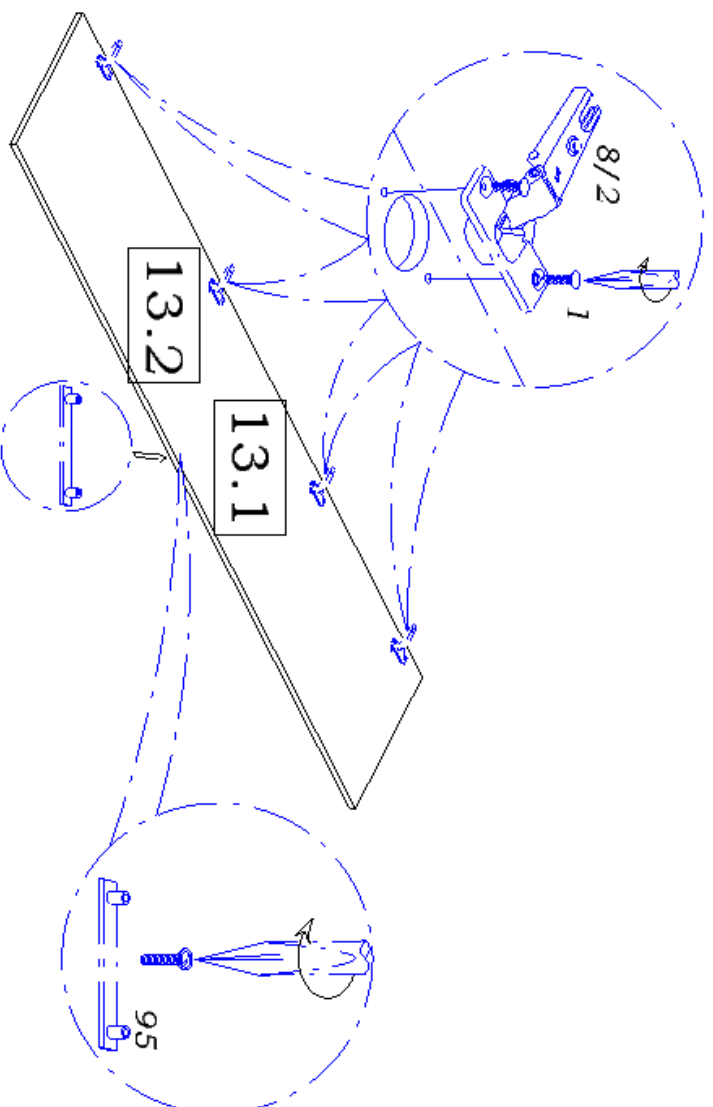


17

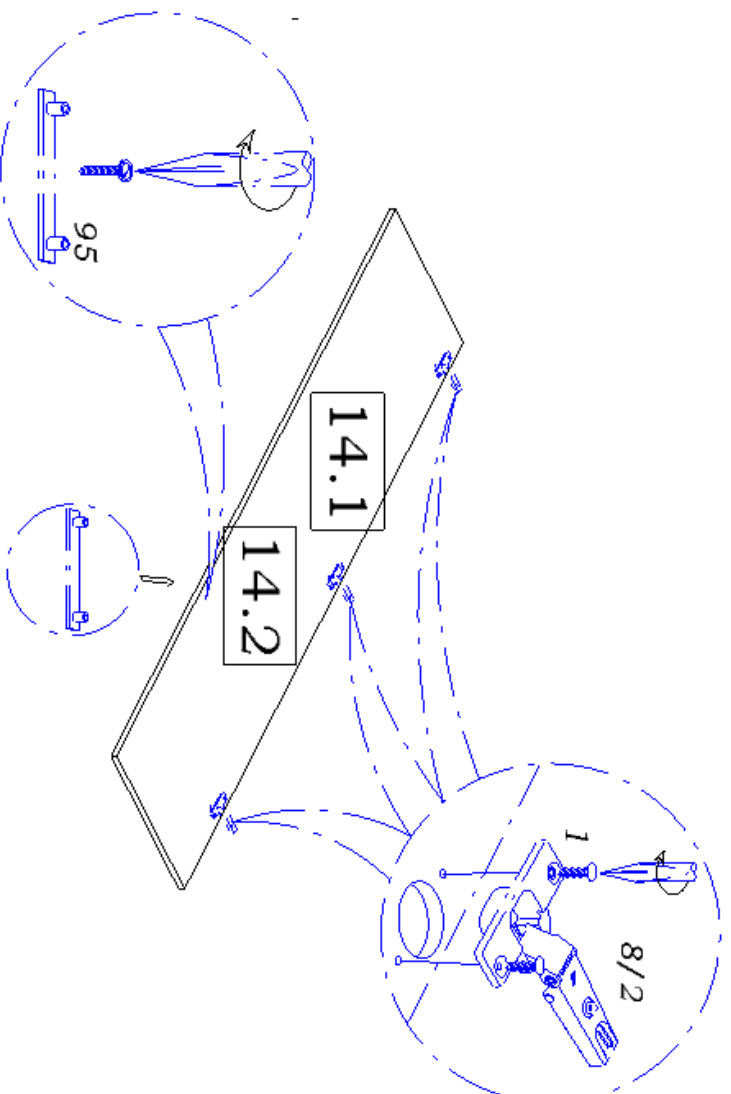


18


Порядок сборки ящика

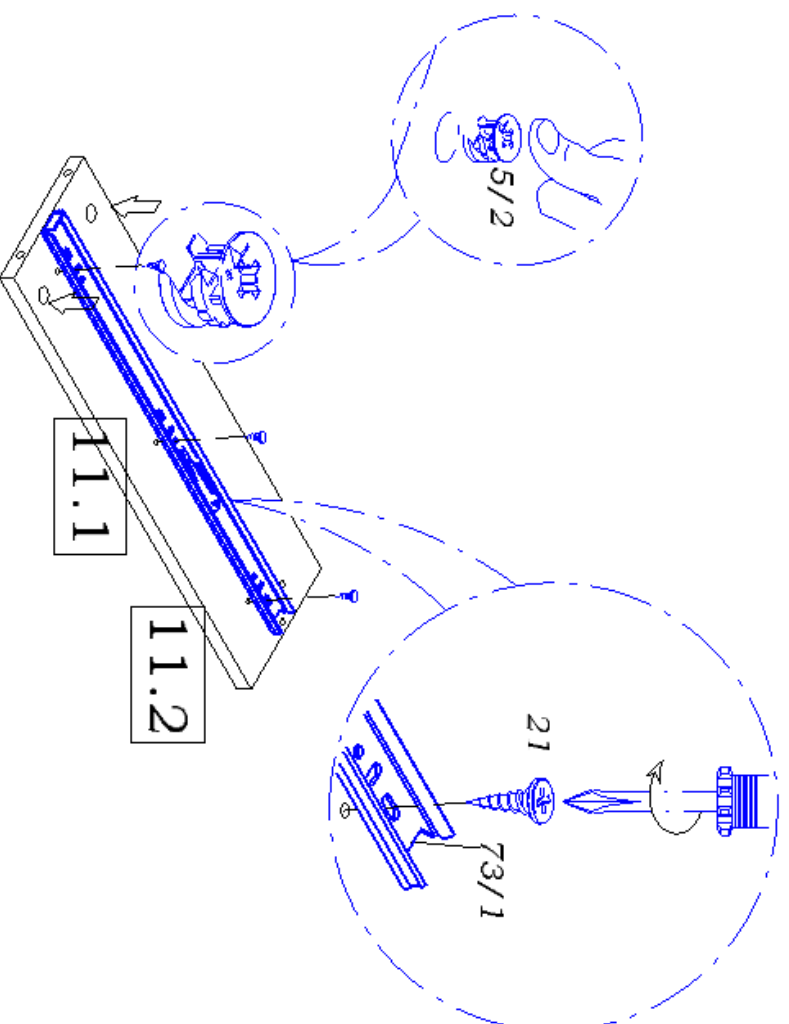


19

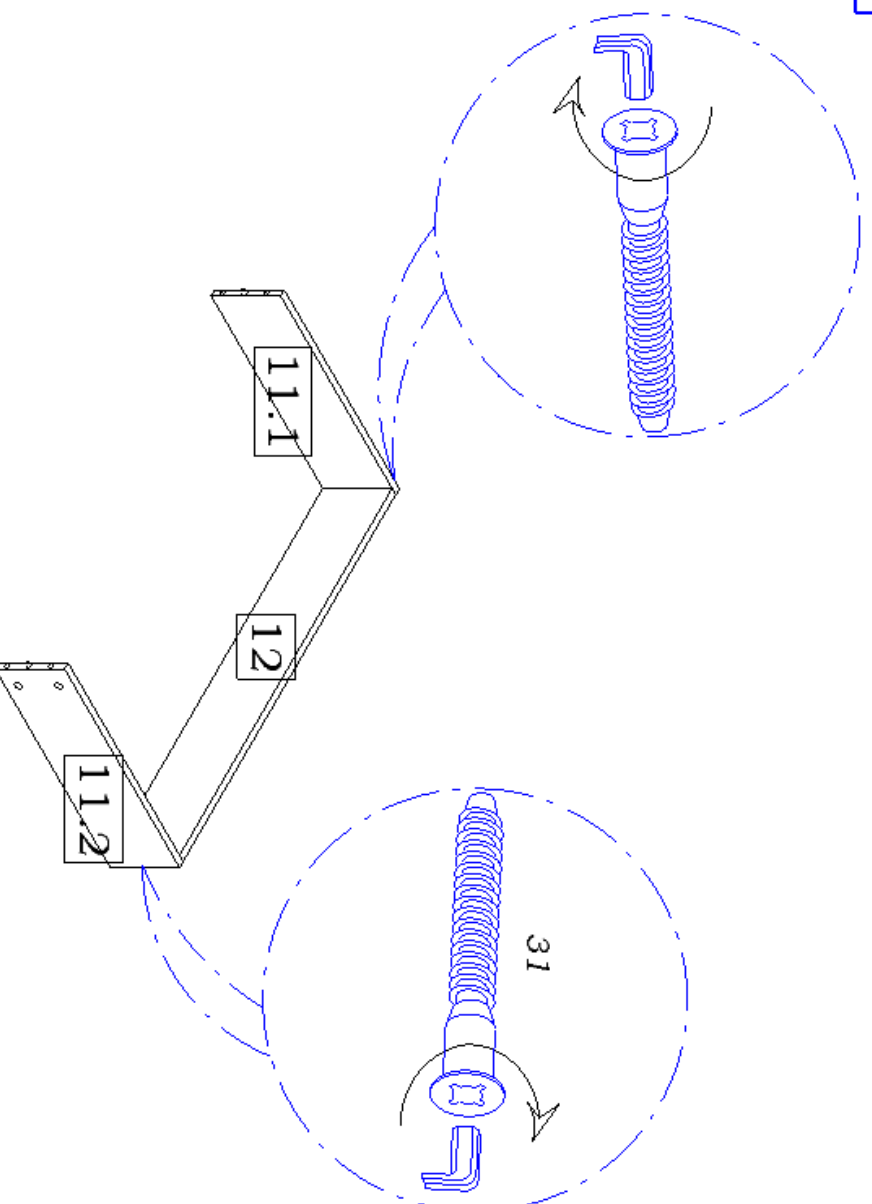


20

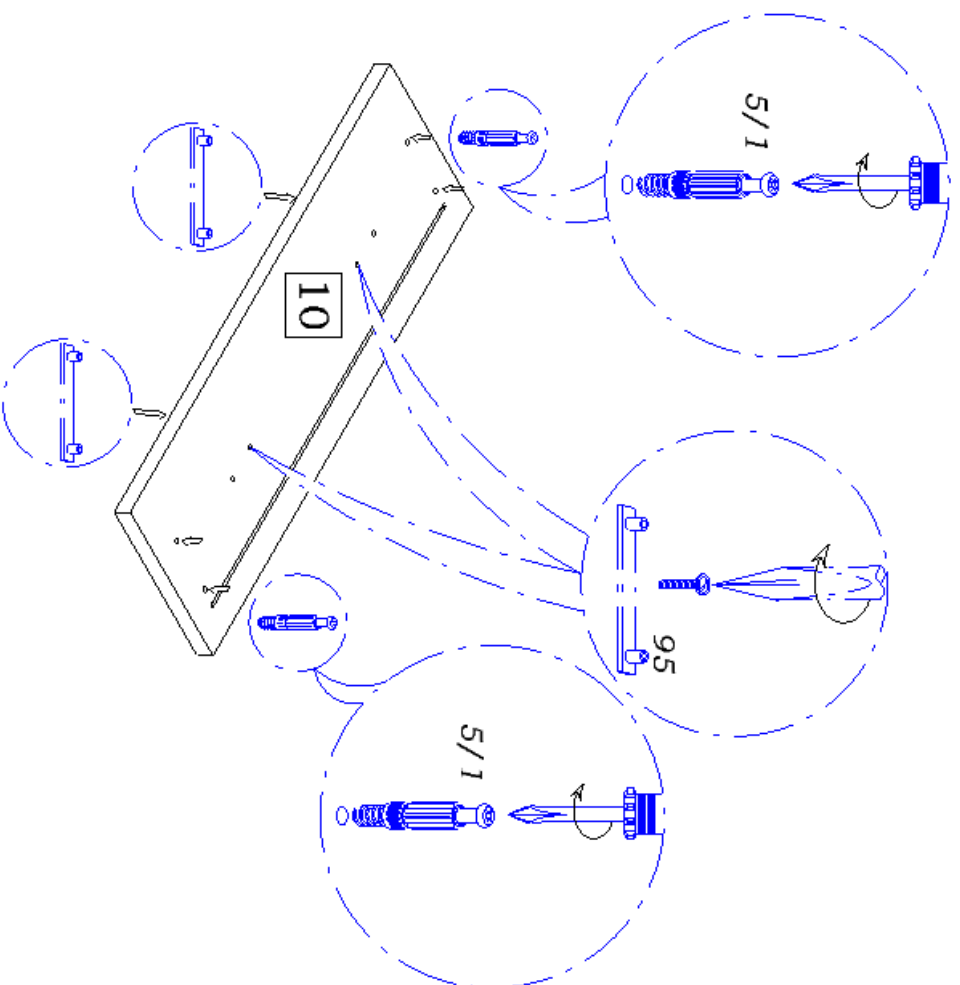




21

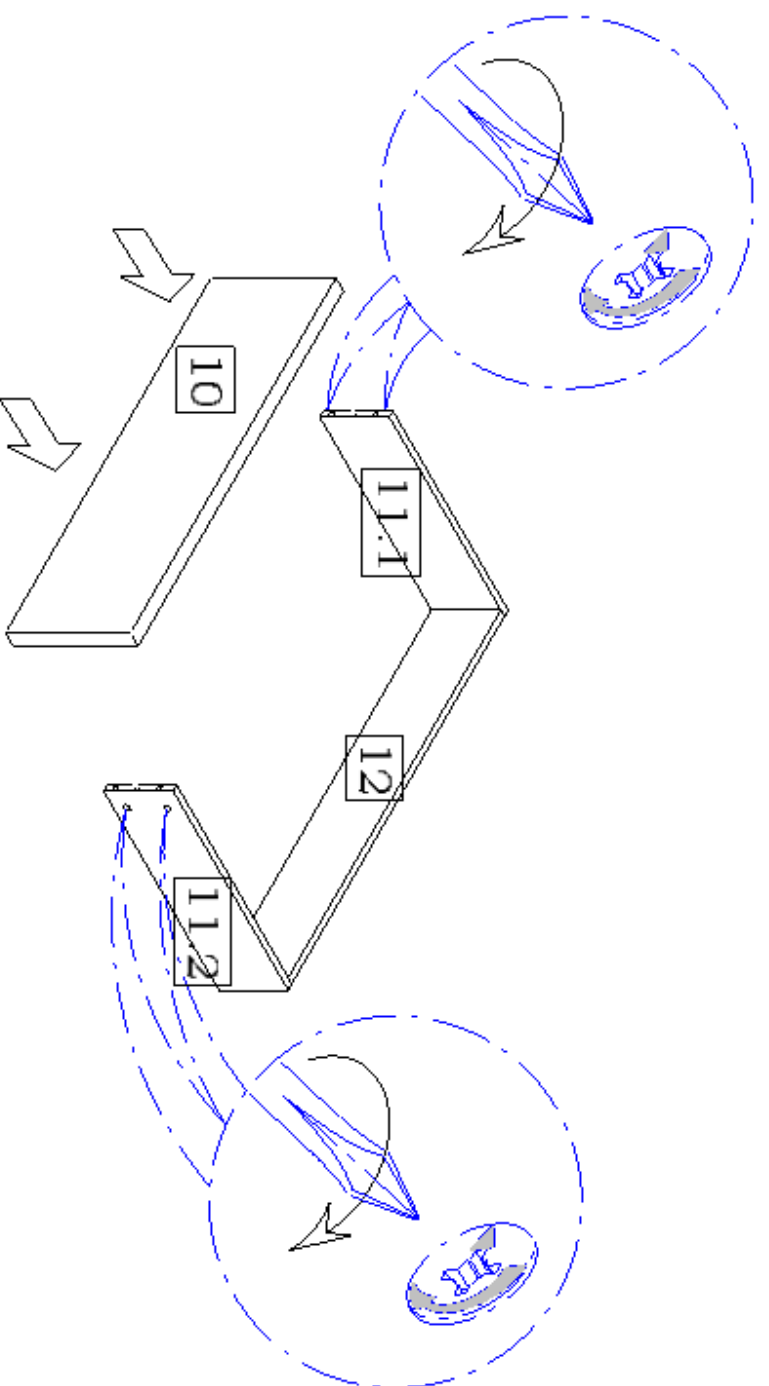

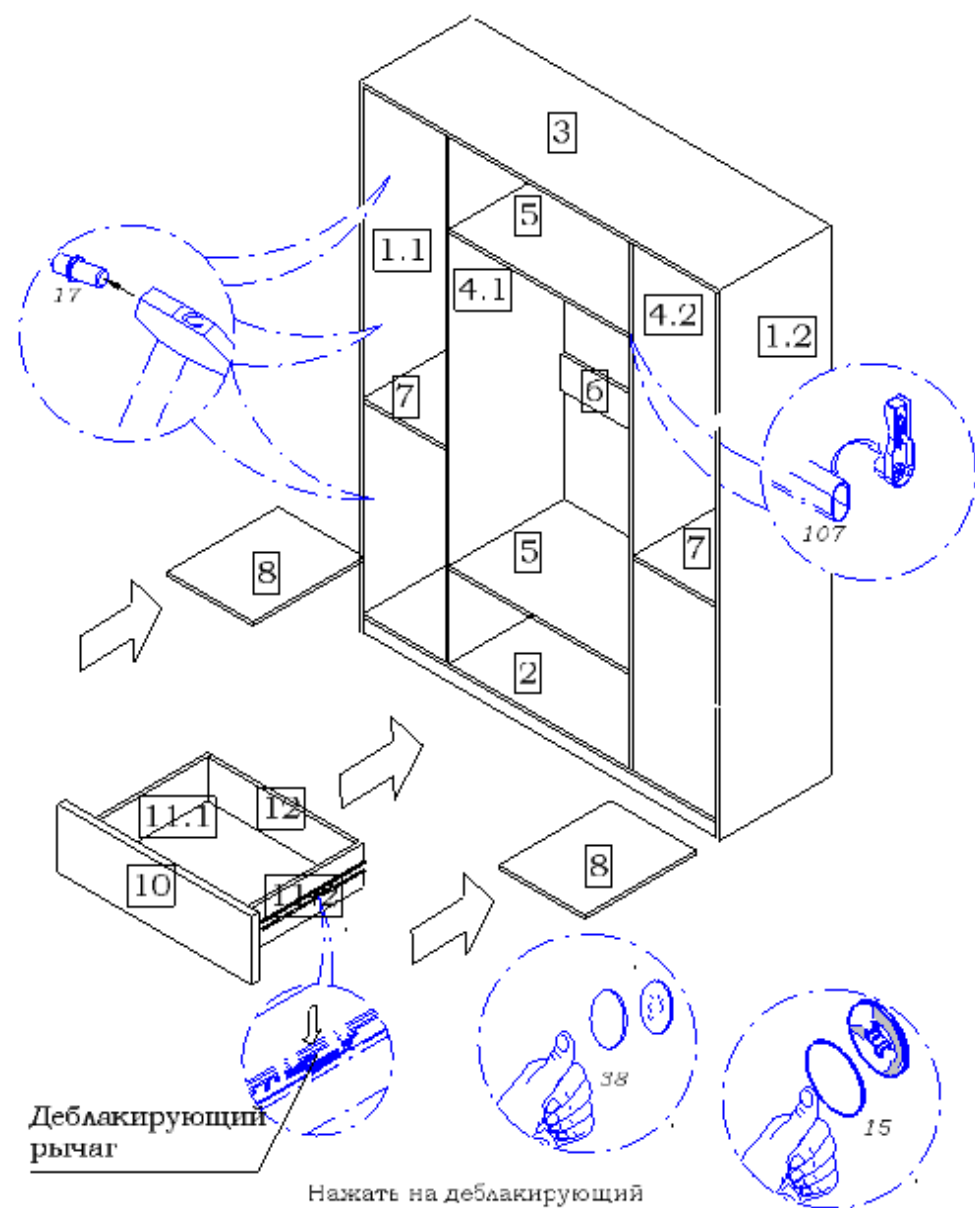

Нажать на деблакирующий рычаг и вставить внутренние направляющие во внешние, задвинув ящик до фиксации деблакирующим рычагом

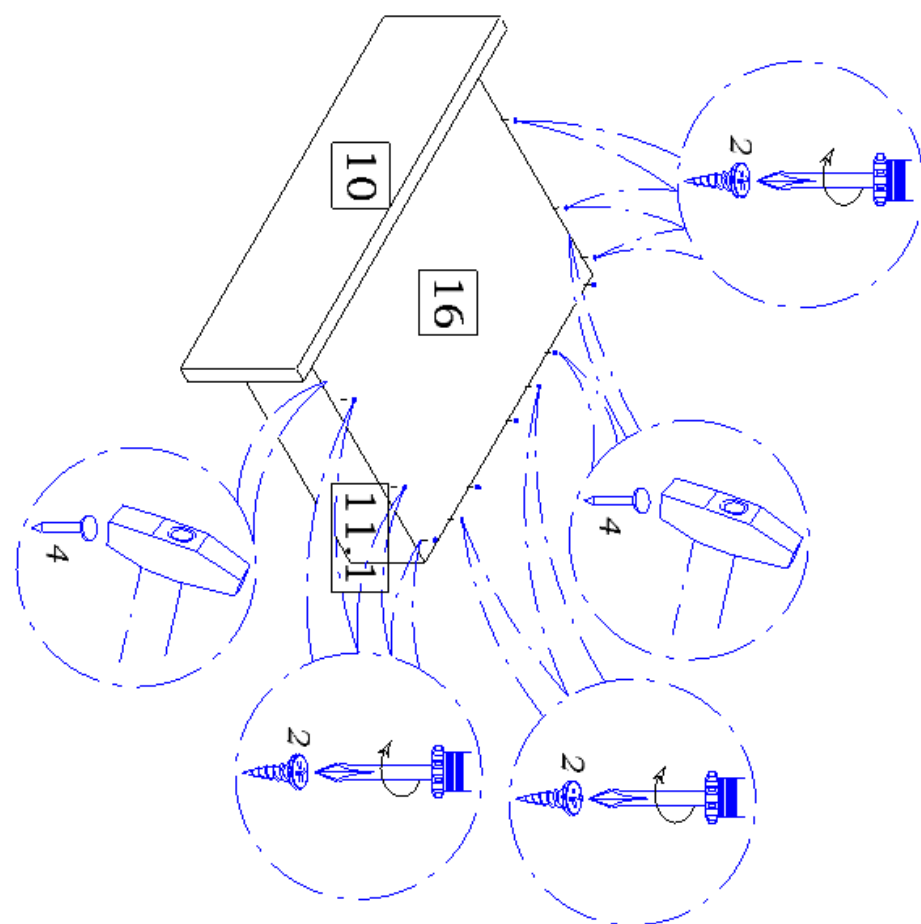

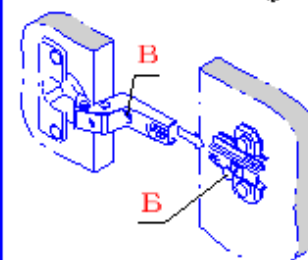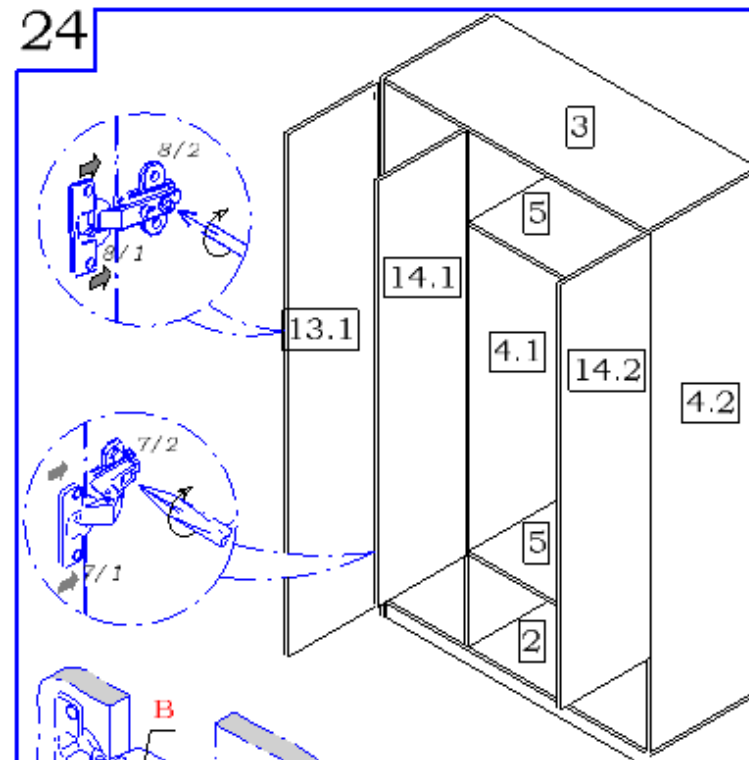


Внимание:

Перед навеской двери установочный винт "В" вывести в среднее положение и не до конца выкрутить крепежный винт "Б".

Регулировка зазоров и положения дверей


а) Регулирование наложения по высоте

Отпустив винты "А", произвести регулировку наложения двери. После этого винты "А" снова затянуть.

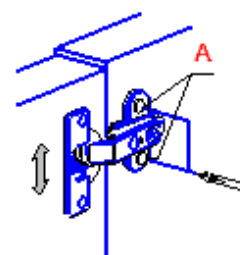

б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и краевой стенкой горизонтальной

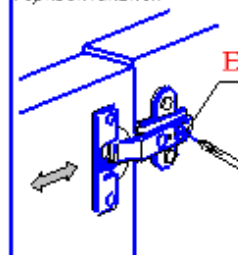

в) Регулирование бокового наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно увеличится или уменьшится.

