

**КРОВАТЬ Грета 900,1200 С ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ**


**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**

Таблица №1

Номер детали	Наименование деталей	Кол-во на изд.	№ пакета
1	Головная спинка	1	1
2	Ножная спинка	1	2
3	Царги	2	2
4	Перегородка	1	2
5	Дно (спанбонд )	1	1
6	Опора с гибким основанием разборная 888 (1188)х2000 с ГПМ ЮР 76	1	

Таблица №2


№ п/п	Наименование фурнитуры	Кол-во на изд.	Изображение
1	Опора №3	4	
2	Саморез ГД 3,5х35 оксид крупная резьба (шт)	4	
3	Ножка М8 со скобой	2	
4	Саморез ГД 3,5х25 оксид крупная резьба (шт)	4	
5	Подпятник одинарный с гвоздем белый	30	
6	Подпятник войлочный 35х35 мм	4	
7	Уголок 508	10	
8	Шуруп универс.5,0х35 ж.ц. потай	60	
9	Гайка ERICSONA полукруг М6 SW 5 оц.	4	
10	Винт М6х12 DIN 967 полусфера с прессшайбой	4	
11	Винт 6х25 потай DIN 965 оц.	10	
12	Гриппер 120х170	1	
13	Ключ Z-образный SW4 для евровинта	1	

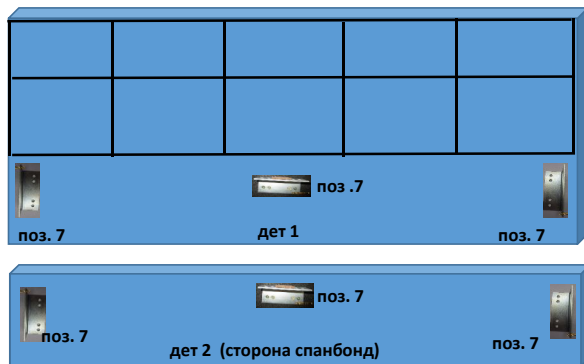

**Схема 1**

**ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ ИЗДЕЛИЯ**


Подпятник войлочный

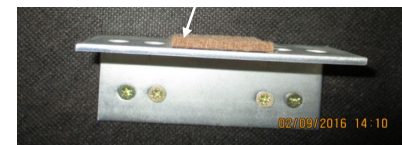

**Фото 1**



**Фото2**

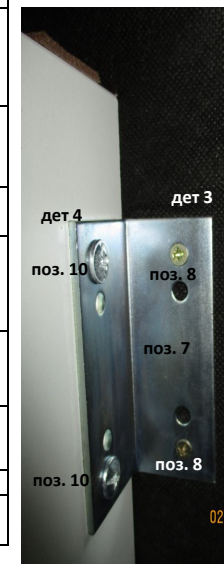

**Фото 3**

## КРОВАТЬ Грета 900 (1200) С ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ ИЗДЕЛИЯ

### ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой кровати проверьте комплектность фурнитуры (таблица №1, №2) и внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Сборку рекомендуется производить на ровной поверхности. Инструменты при сборке: крестовая отвертка или шуруповерт.

#### Этапы сборки

1. Освободить детали от упаковочной пленки.
2. Установить уголки 508 (поз. 7) по 3шт. (1шт. гориз. + 2шт. вертикально) к головной спинке (дет. 1) и ножной спинке (дет. 2) при помощи шурупов 5x35 (поз. 8) по 4шт. на каждый уголок 508 (поз. 7) согласно разметке, Схема 1.
3. Установить механизм подъема на царги (дет. 3) в отверстия при помощи винтов М6х25 (поз. 11) Схема 2, Фото 5.
4. Установить уголки 508 (поз. 7) на царги (дет. 3) по 1 шт. вертикально и 1 шт. горизонтально при помощи шурупов 5x35, Схема 4.
5. Соединить головную спинку (дет. 1) и ножную спинку (дет. 2) с царгами (дет. 3) с помощью вертикальных уголков 508 (поз. 7) и шурупов 5x35 (поз. 8) Фото 4, Схема 2
6. Присоедините перегородку к каркасу кровати при помощи уголка 508 (поз. 7) гайки эриксона (поз. 9) и винтов М6х12 (поз. 10). Фото 2 и Фото 3
7. Перевернуть кровать на бок, прикрепить дно (дет. 5) при помощи подпятника с гвоздем (поз. 5). Проколоть отверстия в дне (дет. 5) напротив двух отверстий в перегородке (дет. 4) ножницами. Установить ножки М8 (поз. 3) на саморезы 3,5x25 (поз. 4), при этом винт ножки (поз. 3) должен войти в отверстия d10мм дет. 4, Схема 3. Установить опору №3 (поз. 1) на саморезы 3,5x35 (поз. 2), схема №2 Выставить ножку М8 (поз. 3) на высоту 25мм (при необходимости, если не ровные полы, отрегулировать так, чтобы ножка М8 (поз. 3) косалась пола)
8. Поставить кровать на опоры
9. Прикрепить ортопедическое основание к механизму подъема при помощи болтов и гаек. Установите газлифт цилиндром верх и матрасодержатели в отверстия на ортопедическом основании, Схема 2, Фото 6, 7
10. Прикрепить подпятник войлочный (поз. 6) на уголки 508 (поз. 7). Фото 1

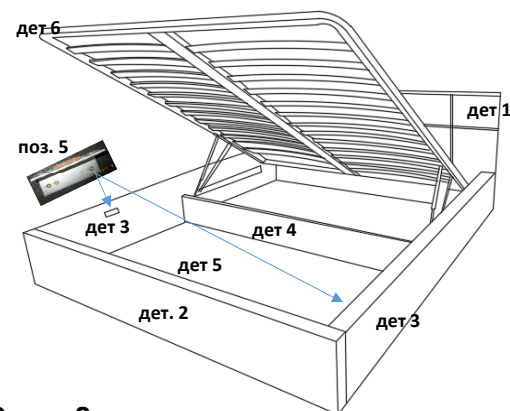


Схема 2

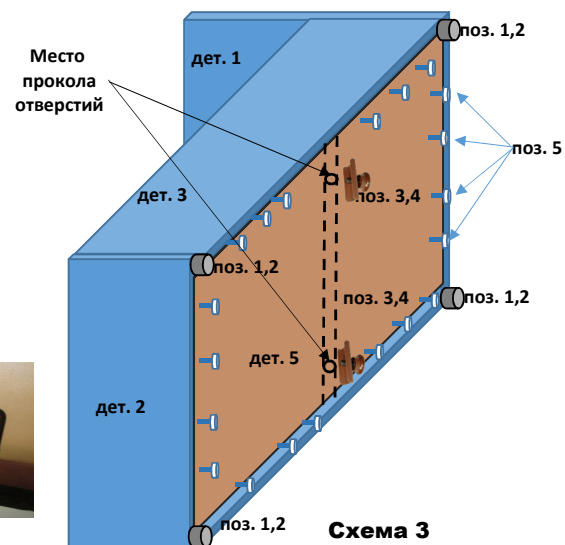


Схема 3



Фото 4

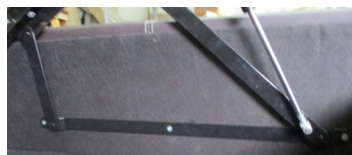


Фото 5



Фото 6



Фото 7




Схема 4