


Инструкция по сборке кровати "Карина-7"

(приложение к паспорту)

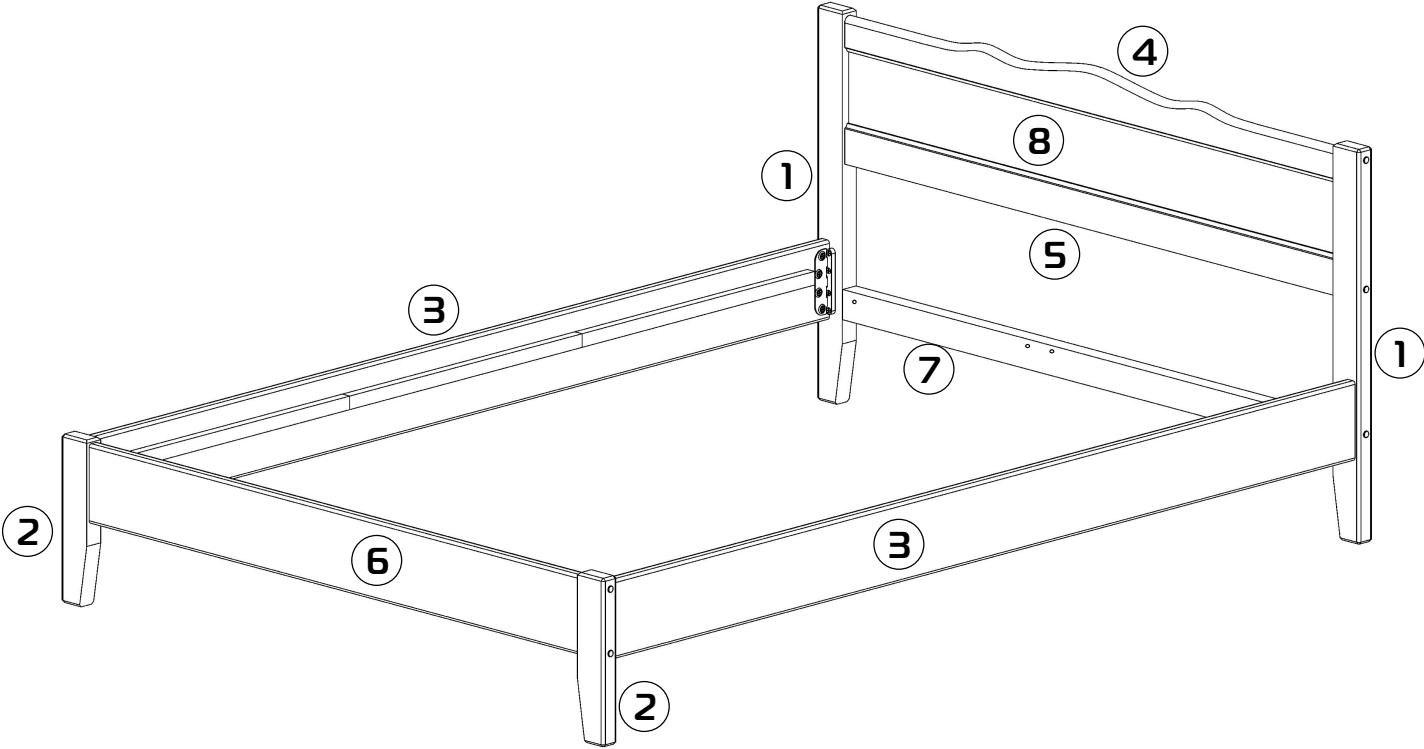

Приложение к паспорту изделия кровати
«Карина-7 900/1200/1400/1600»

Позиция	Обозначение	Длина	Ширина	К-во	№ пакета
1	Стойка большая	759	70	2	2
2	Стойка малая	348	70	2	
3	Царга	2010	160	2	1
4	Подголовник	830/1130/ 1330/1520*	100	1	2
5	Перемычка средняя	830/1130/ 1330/1520*	80	1	
6	Перемычка ножной спинки	830/1130/ 1330/1520*	158	1	
7	Перемычка глухая	830/1130/ 1330/1520*	60	1	
8	Вставка МДФ	827/1127/ 1327/1517*	163	1	







* Размер зависит от ширины спального места







Во избежании повреждения деталей, сборку рекомендуется
производить на упаковочном гофрокартоне.
Применяемый инструмент:



Все соединения (Винт М6х100-Муфта-
боченок) рекомендуется затягивать
только после окончательной сборки
кровати.

Позиция	Условное изображение	Обозначение	К-во	№ Пакета
9		Стяжка кроватьная для царги 1	2	1
10		Стяжка кроватьная для царги 2	2	
11		Стяжка кроватьная для спинки	4	
12		Саморез 3,5х35	16	
13		Саморез 3,5х19	16	
14		Муфта-боченок М6	10	2
15		Шкант 8х40	6	
16		Винт М6х100	10	
17		Заглушка д/отв. 10х13	10	
18		Заглушка для Евровинта	10	
19		Подпятник	4	
20		Ключ шестигранный SW4	1	
21		Клей 15 мл		

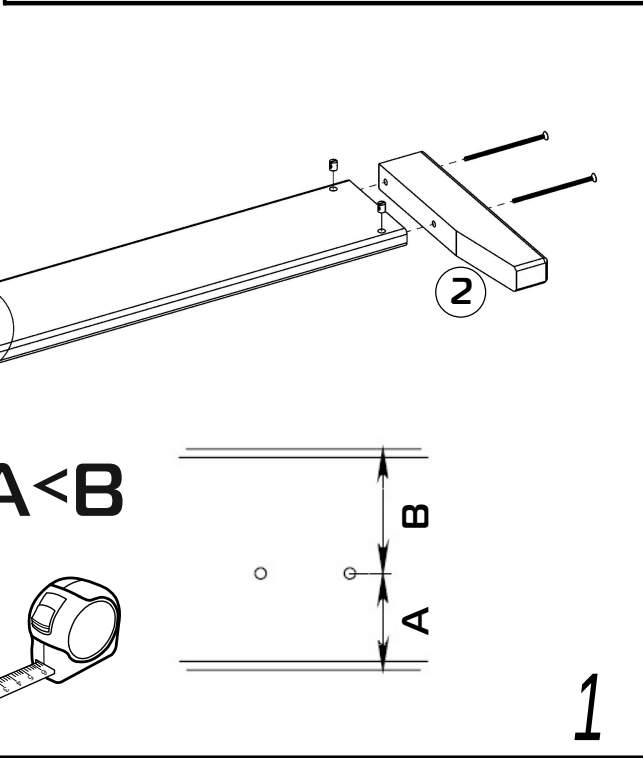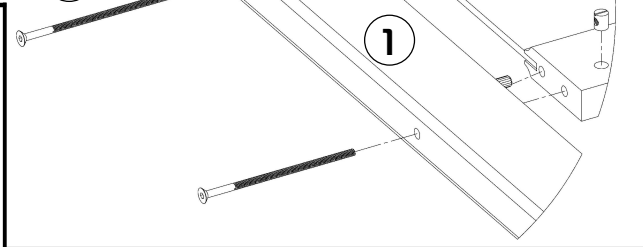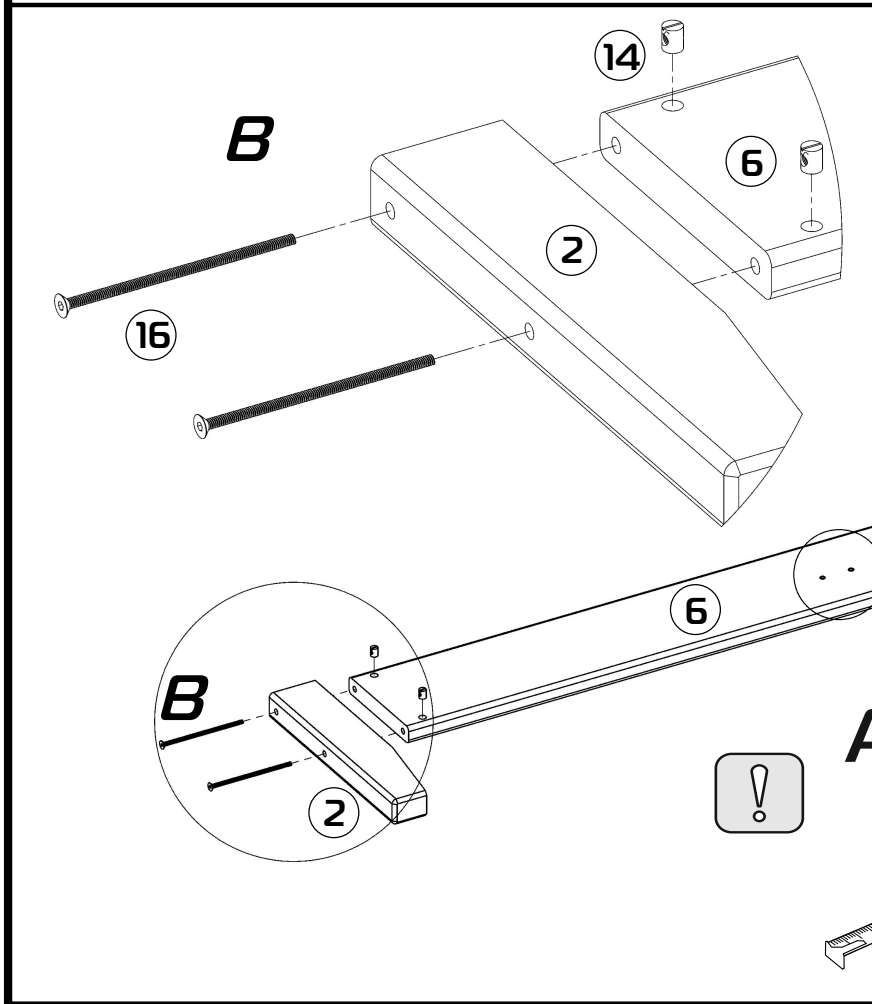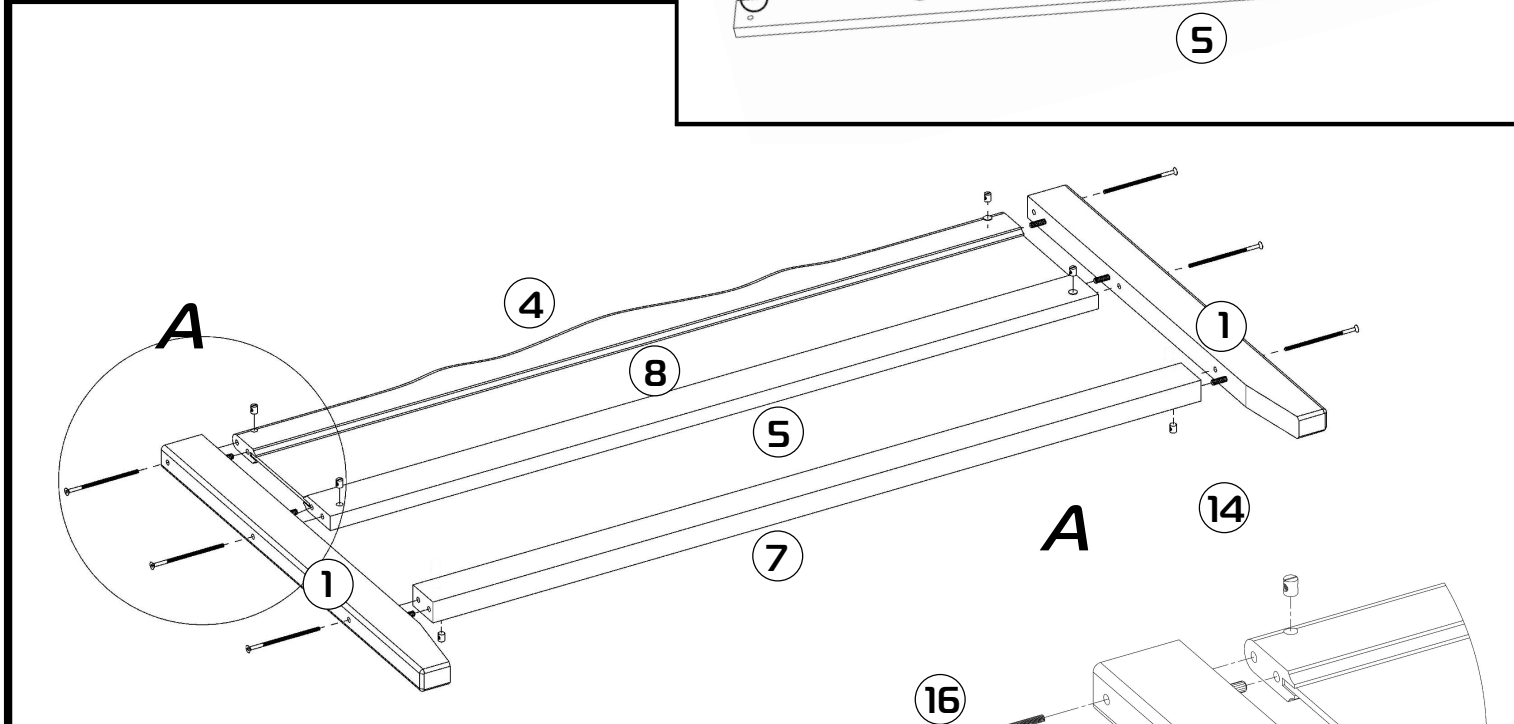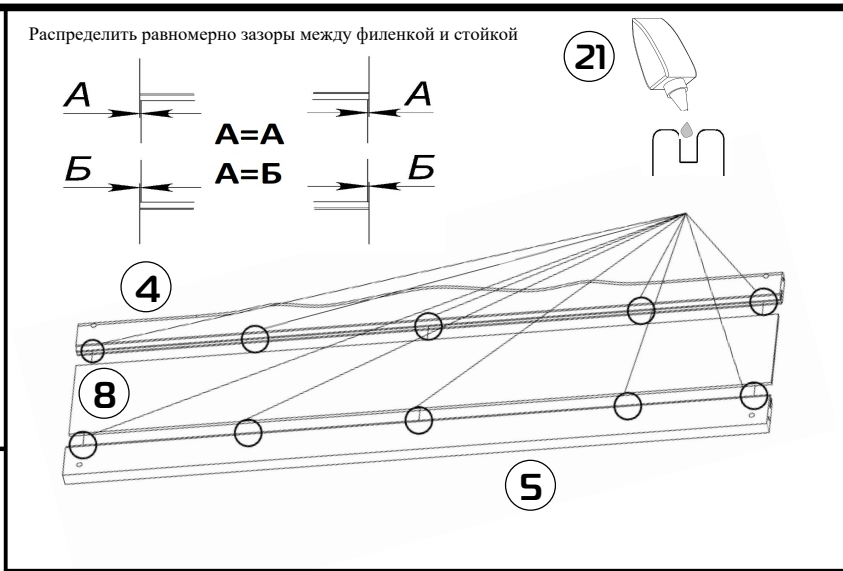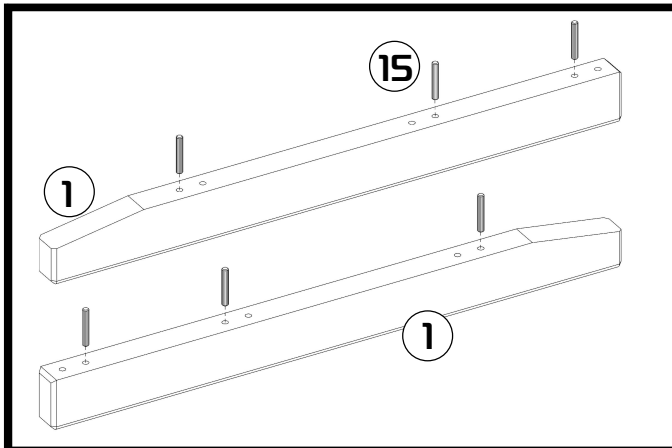

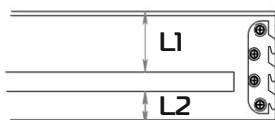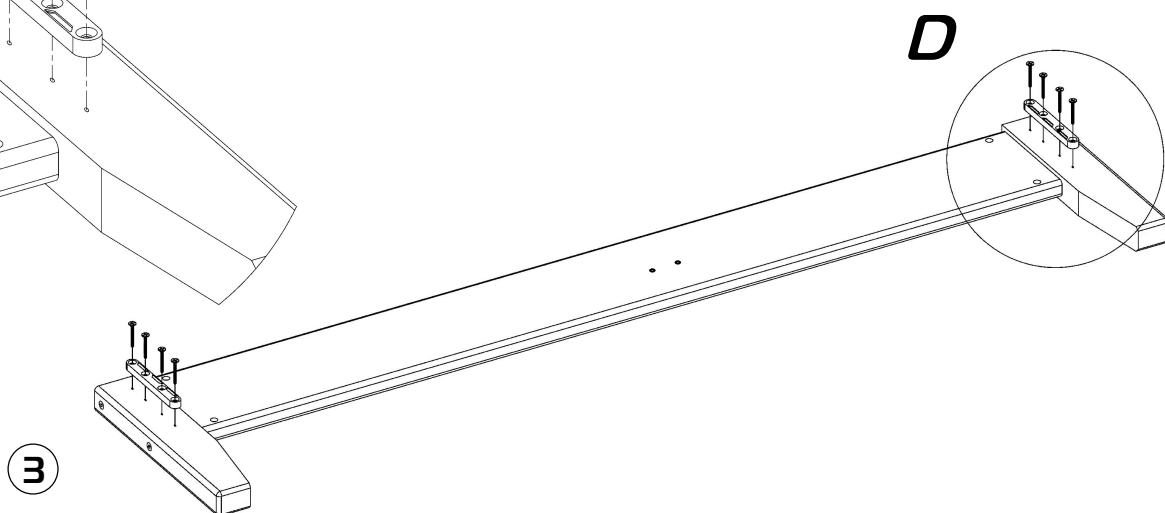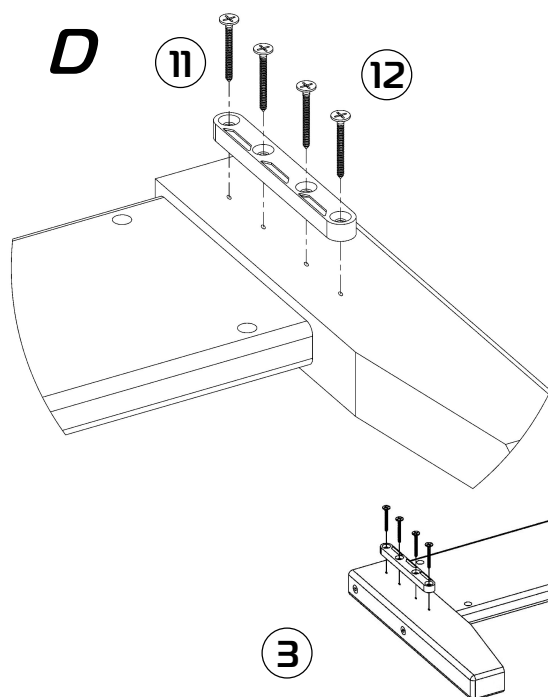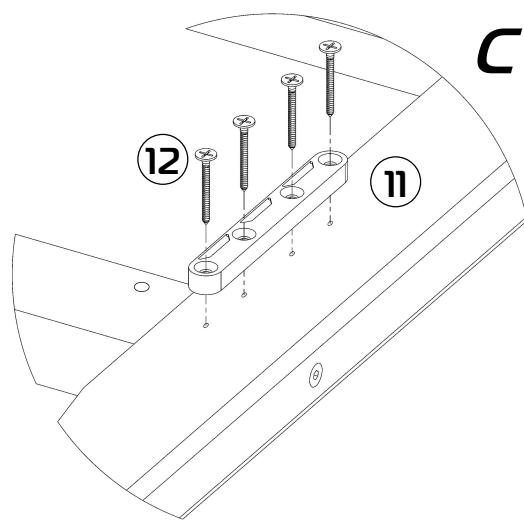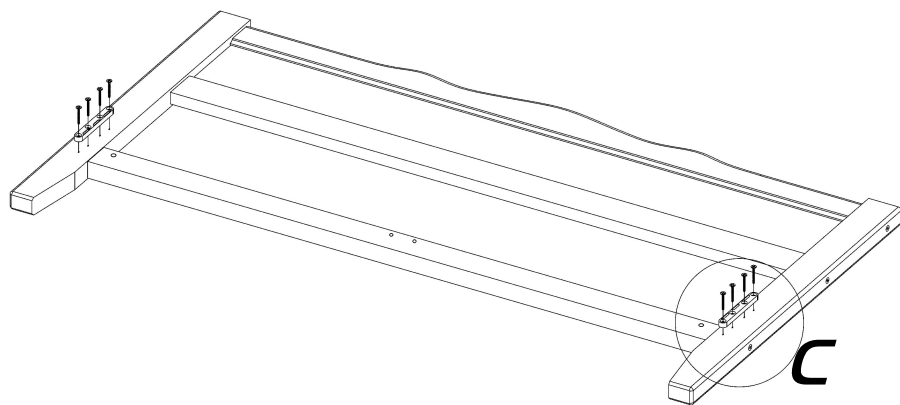

$L_1 > L_2$

