


Инструкция по сборке кровати "Эрдэн"

(приложение к паспорту)

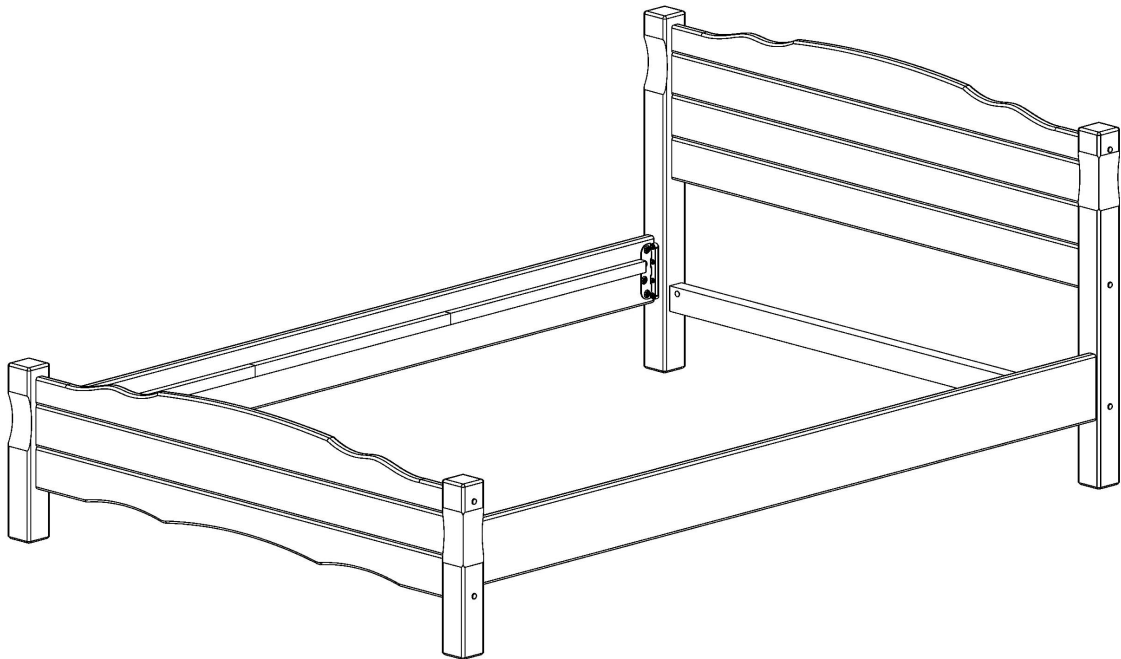

Приложение к паспорту изделия кровати
«Эрдэн 1400/1600»


Позиция	Обозначение	Длина	Ширина	К-во	№ пакета
1	Столб большой	845	70	2	2
2	Столб малый	415	70	2	
3	Царга	1980	158	2	1
4	Подголовник	1330/1520*	120	1	3
5	Перемычка	1330/1520*	100	1	
6	Перемычка под шкант	1330/1520*	100	3	
7	Перемычка ножной спинки	1330/1520*	100	1	
8	Перемычка глухая	1330/1520*	60	1	
9	Планка крепежная	380	60	1	

Позиция	Условное изображение	Обозначение	К-во	№ Пакета
10		Стяжка кроватная для царги 1	2	1
11		Стяжка кроватная для царги 2	2	
12		Стяжка кроватная для спинки	4	
13		Саморез 3,5x35	16	
14		Саморез 3,5x19	16	2
15		Муфта-боченок М6	10	
16		Шкант 8x40	22	
17		Винт М6х100	10	
18		Шуруп 4x40	4	
19		Заглушка самоклеющаяся	4	
20		Заглушка д/отв. 10x13	10	
21		Заглушка д/евровинта	10	
22		Ключ шестигранный SW4	1	





* Размер и количество зависит от ширины спального места

Во избежании повреждения деталей, сборку рекомендуется производить на упаковочном гофрокартоне.



Применяемый инструмент:

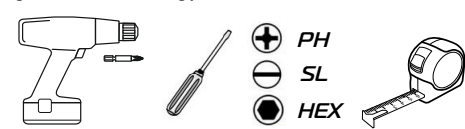



Все соединения (Шпилька М6+Гайка ERICSONA/Винт М6 - Муфта-боченок) рекомендуется затягивать только после окончательной сборки кровати.

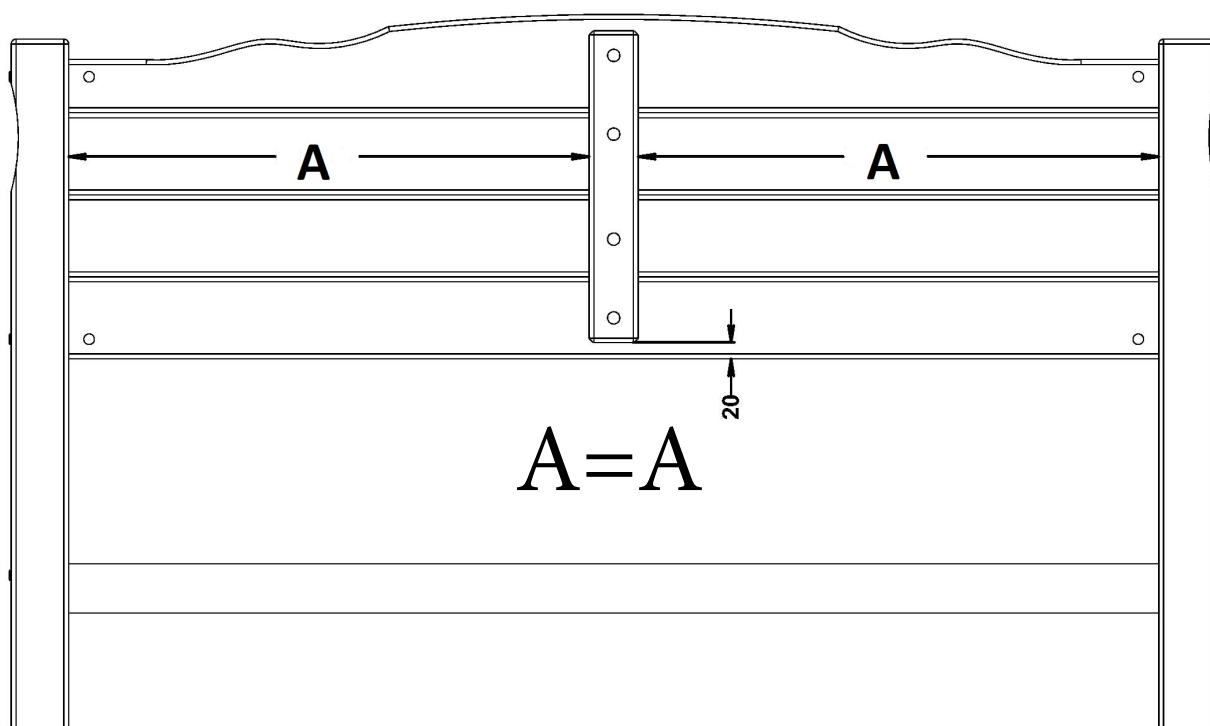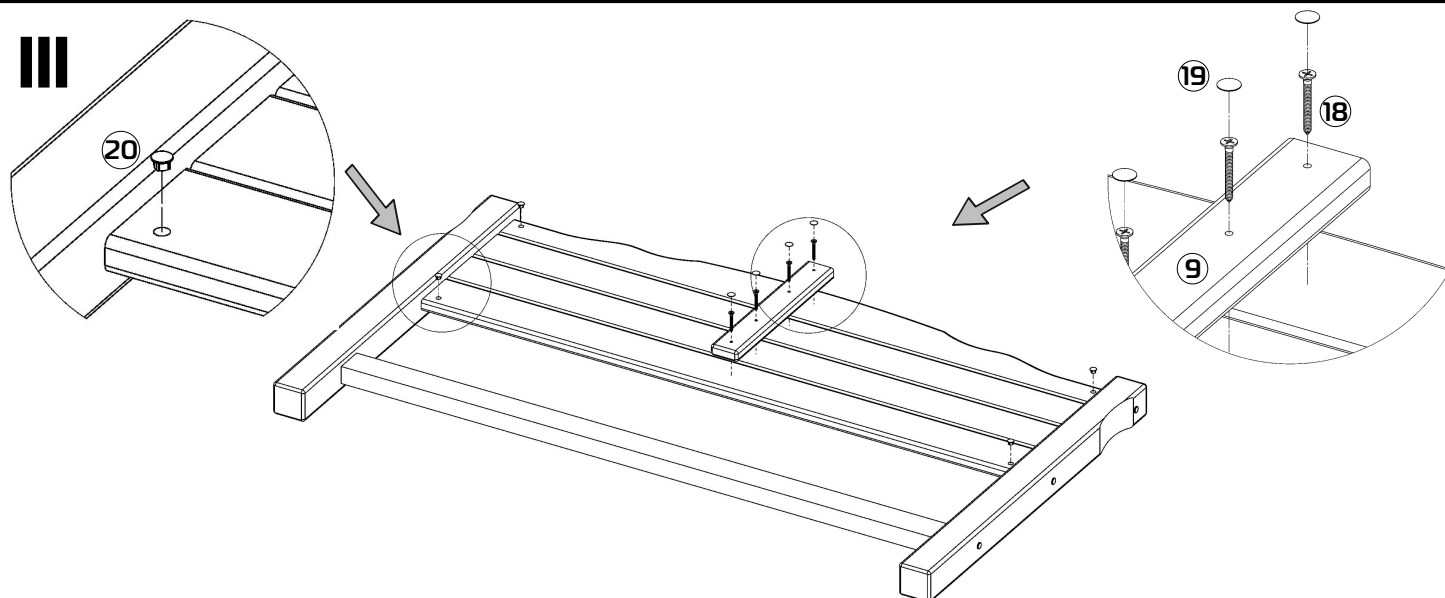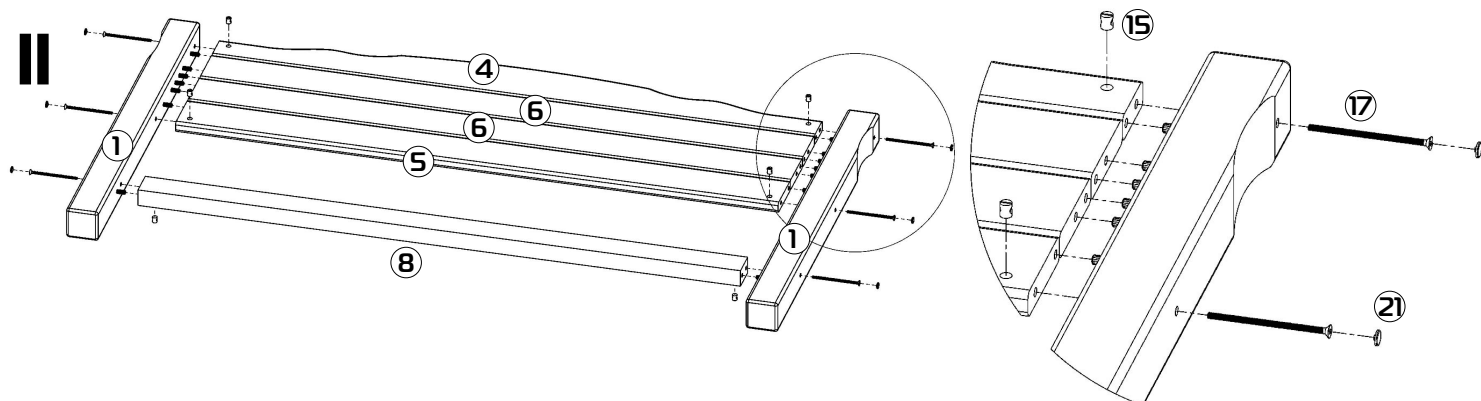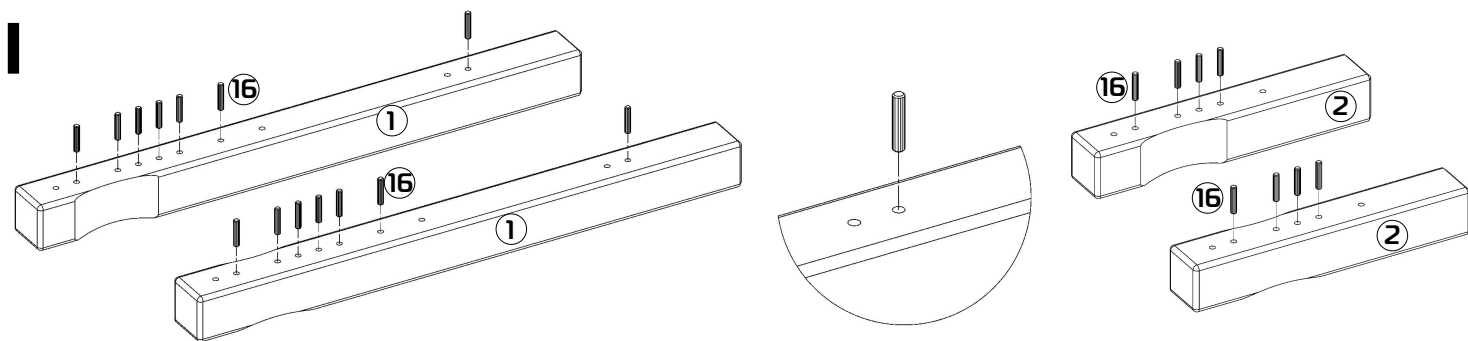



IV

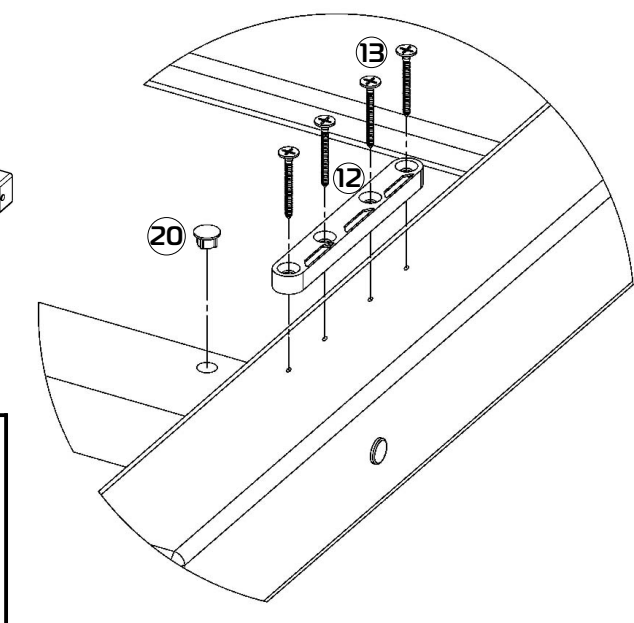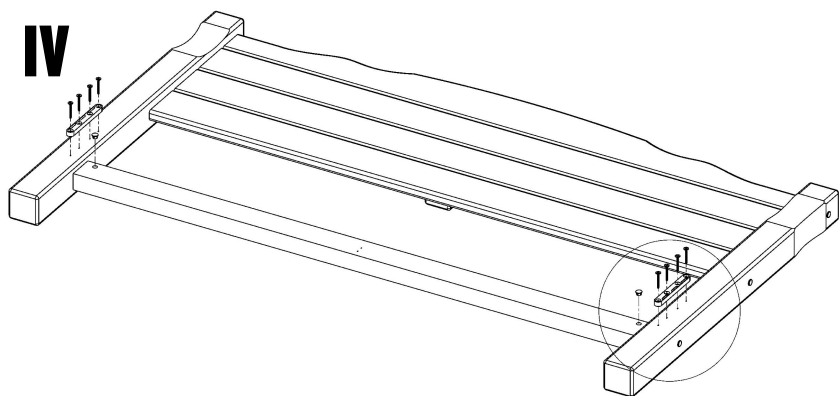



V

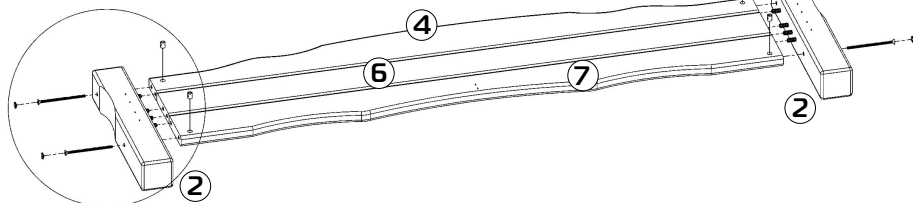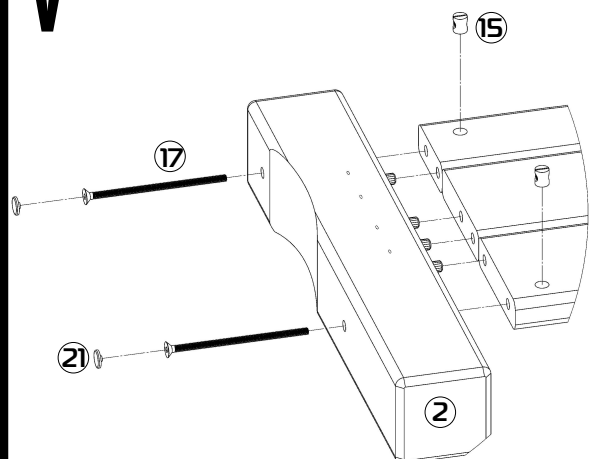


VI

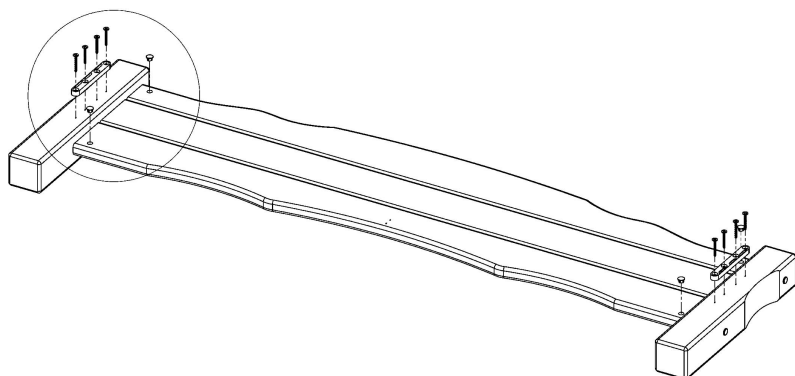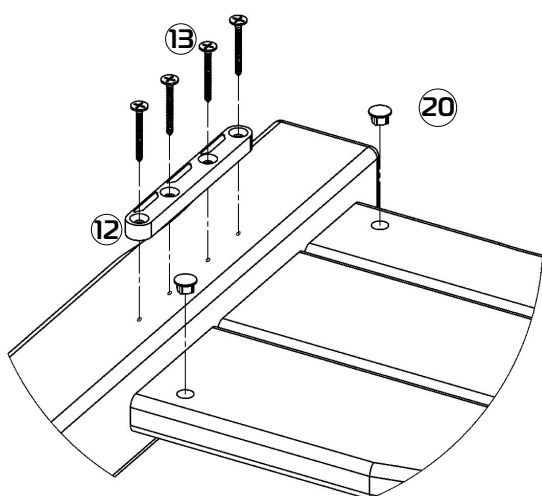

VII

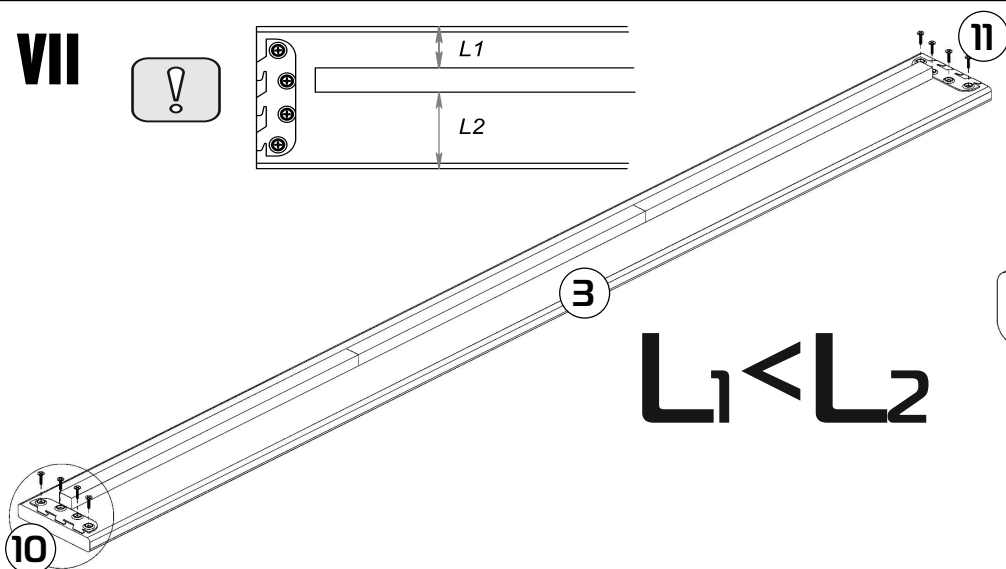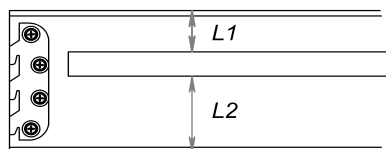

$L_1 < L_2$

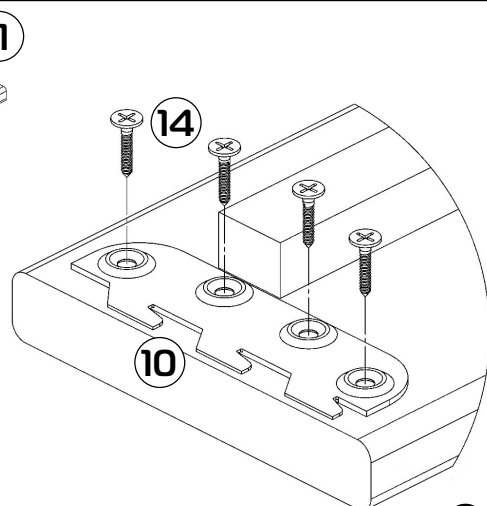

2

